



RETOUR AUX
PARAMETRES
USINE



Modèle de décodeur : **TERBOX 441663 HD**
Fabricant du décodeur : **METRONIC**

En cas de panne ou de problèmes techniques,
contactez le SAV fabricant de votre décodeur :
0 892 350 315




Si vous avez oublié votre **code PIN** nous vous invitons à suivre les étapes suivantes sinon vous pouvez aller directement à l'étape 7. Dès lors que votre **code PIN** du décodeur est rentré, l'ensemble des données sont effacées, votre décodeur est alors remis à **zéro**.

Laissez-vous guider !

ÉTAPE 1

Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.

 Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).

ÉTAPE 2

Accédez au menu principal et sélectionnez « Réglages ».




ÉTAPE 3

Sélectionnez « Préférences ».



ÉTAPE 4

Sélectionnez « Contrôle parental ».

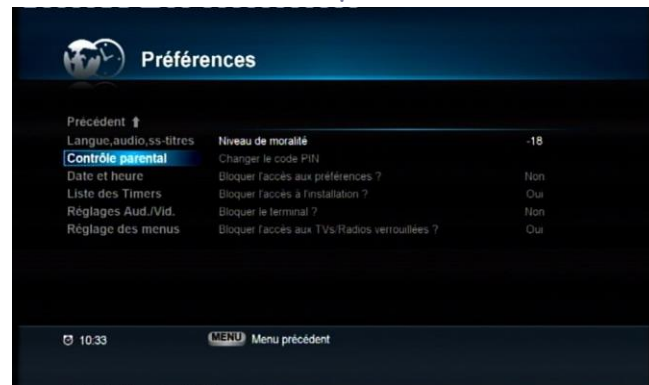

ÉTAPE 5

Entrez le **code PIN 0937**



ÉTAPE 6

Entrez et confirmez votre nouveau **code PIN**



Une fois le code PIN changé, accédez au menu principal.

ÉTAPE 7

Accédez au menu principal et sélectionnez « **Réglages** ».



ÉTAPE 8

Sélectionnez « **Réinstallation terminal** ».




ÉTAPE 9

Appuyez sur **OK** pour confirmer.



ÉTAPE 10

Entrez votre **code PIN**

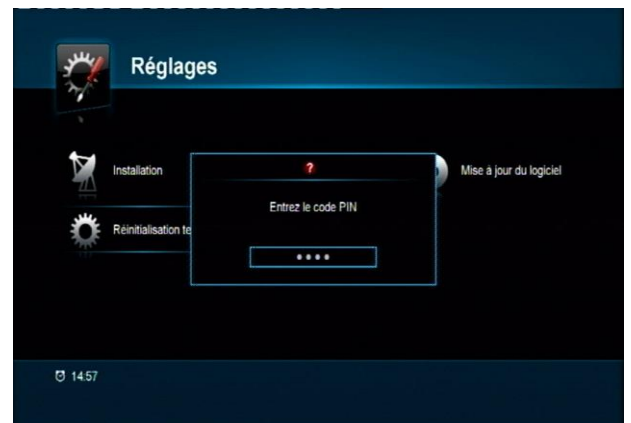

ÉTAPE 11

Le décodeur va redémarrer et lancer le processus d'installation.



Télécommande – METRONIC TERBOX 441663 HD



Identifiez les touches de la télécommande du décodeur dont vous êtes équipé, par rapport à celles représentées dans le visuel ci-contre.

Le nom des touches et leur positionnement vous aideront lors des différentes manipulations décrites dans ce document.

Besoin d'aide ou d'assistance ? Pour des informations concernant l'offre FRANSAT, nous contacter :

 **3260** dites **“FRANSAT”** DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 21H (SERVICE 0,15€/MIN + PRIX APPEL)