




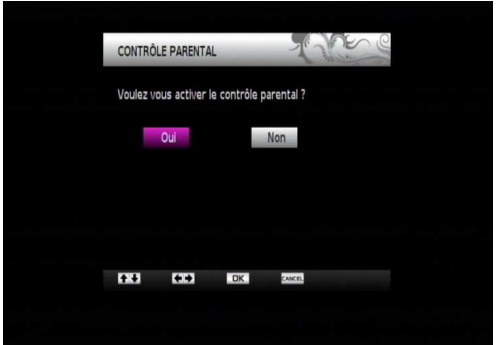
Modèle de décodeur : **DF 1000 HD**

Fabricant du décodeur : **DIGITRONIC**




En cas de panne ou de problèmes techniques, contactez le SAV fabricant de votre décodeur : **0 320 964 748**

Laissez-vous guider !

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2
<p>Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.</p> <p> Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).</p>	<p>Écran automatique. Choisissez vos préférences de langue.</p> 
ÉTAPE 3	ÉTAPE 4
<p>Choisissez vos réglages d'image et de son.</p> 	<p>Choisissez d'activer ou non le contrôle parental et le niveau d'accès.</p> 


ÉTAPE 5

Choisissez votre nouveau **code PIN**, ensuite confirmez.

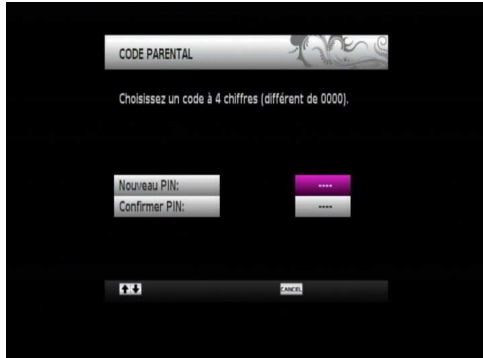

ÉTAPE 6

Sélectionnez « **Installation Automatique** ».

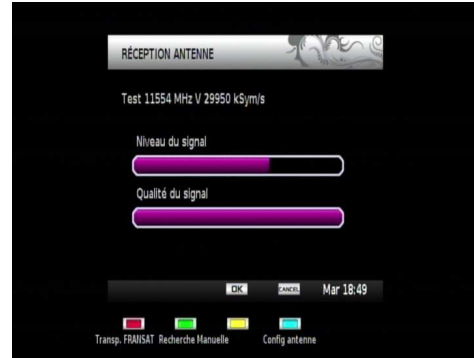


ÉTAPE 7

Patientez pendant que le décodeur effectue la recherche des chaînes et radios disponibles sur le satellite.



ÉTAPE 8

Une fois la recherche terminée, appuyez sur **OK**.

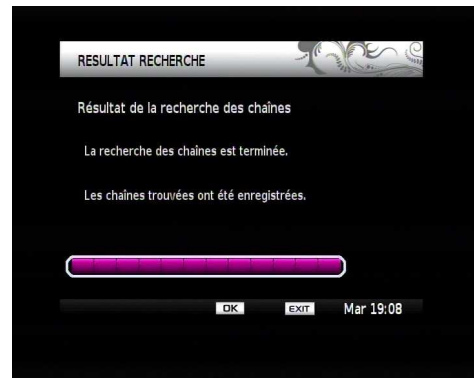

ÉTAPE 9

Sélectionnez le bouquet « **FRANSAT HD** » puis validez avec la touche **OK** pour terminer l'installation.



ÉTAPE 10

Choisissez votre décrochage **régional favori**.





Besoin d'aide ou d'assistance ?
Pour des informations concernant l'offre FRANSAT,
Nous contacter :

► N° magique Indigo 32 60 dites « Fransat »

Du lundi au vendredi de 9h à 18h - 0.15 EURO TTC/min