

Modèle de décodeur : **DF1000 HD**


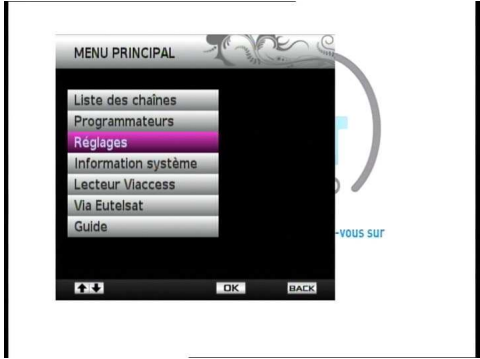


Fabricant du décodeur : **DIGITRONIC**



En cas de panne ou de problèmes techniques, contactez le SAV fabricant de votre décodeur : **0 320 964 748**

Si vous avez oublié votre **code PIN** nous vous invitons à **taper 2 fois** sur la **touche bleue** de votre **télécommande** puis indiquer le **code 1973** lorsque votre **code PIN** vous sera demandé. Dès lors que votre **code PIN** ou le **code PIN** par défaut du décodeur est rentré, l'ensemble des données sont effacées, votre décodeur est alors remis à **zéro**.

**Laissez-vous guider !**

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2
<p>Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.</p> <p> Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).</p>	<p>Accédez au menu principal et sélectionnez « Réglage ».</p> 
ÉTAPE 3	ÉTAPE 4
<p>Sélectionnez « Maintenance ».</p> 	<p>entrez votre code <b>PIN</b>.</p> 

### ÉTAPE 5

Sélectionnez « Réinitialisation ».




### ÉTAPE 6

Appuyez sur **OK** pour confirmer.



### ÉTAPE 7

Le décodeur va redémarrer et lancer le processus d'installation.

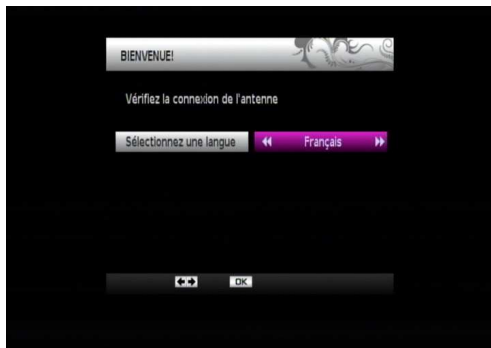

Référez-vous à la **fiche d'installation**



Page 3/3

Besoin d'aide ou d'assistance ?  
Pour des informations concernant l'offre FRANSAT,  
Nous contacter :

 **N° magique Indigo 32 60** dites « Fransat »

Du lundi au vendredi de 9h à 18h - 0,15 EURO TTC/min