

# CGV Premio SAT HD-W6

**TERMINAL DE RECEPTION  
TNT GRATUITE PAR SATELLITE**  
■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT



**LA TNT GRATUITE  
PAR LE SATELLITE**



## Mode d'emploi

Premio SAT HD-W6  
Enregistrement HD et TIME SHIFTING



[www.tntsat.tv](http://www.tntsat.tv)

[www.canalready.fr](http://www.canalready.fr)

La durée de validité de la carte TENTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 4 ans sur le site [www.tntsat.tv](http://www.tntsat.tv)

Utilisation d'un décodeur et d'une carte TENTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel

<b>1. Introduction</b> .....	<b>5</b>
1.1. Consignes de sécurité .....	5
1.2. Conformité .....	6
<b>2. Description</b> .....	<b>7</b>
2.1. Contenu .....	7
2.2. Fonctionnalités .....	7
2.3. Connectique .....	7
2.4. La face avant .....	8
2.5. Le côté avec le lecteur de carte à puce .....	8
2.6. La face arrière .....	8
2.7. La télécommande .....	10
2.7.1. Description des touches .....	10
2.7.2. Installation des piles de la télécommande .....	11
<b>3. Informations Importantes</b> .....	<b>11</b>
3.1. Label TNSAT .....	11
3.2. Utilisation de la carte à puce fournie .....	11
3.3. Mise à jour .....	12
3.4. Enregistrements cryptés .....	12
<b>4. Branchements</b> .....	<b>12</b>
4.1. Branchement standard .....	12
4.2. Orienter votre parabole .....	13
4.3. Raccordement à un amplificateur audio .....	13
4.4. Branchement pour faire des enregistrements .....	13
4.4.1. Enregistrements sur support de stockage USB .....	13
4.4.1.1. <i>Raccordement du support de stockage USB</i> .....	13
4.4.1.2. <i>Bien choisir son support de stockage USB pour bien réussir ses enregistrements numériques</i> .....	13
4.4.1.3. <i>Enregistrement sur un magnétoscope ou un graveur DVD</i> .....	14
4.5. Trucs et astuces .....	14
<b>5. Première mise en route et installation rapide</b> .....	<b>14</b>
5.1. Navigation et utilisation des menus .....	14
5.2. Démarrage .....	15
5.2.1. Afficher l'image du PREMIO SAT HD-W6 sur votre TV .....	15
5.3. Installation rapide .....	16
<b>6. Utilisation au quotidien</b> .....	<b>17</b>
6.1. Regarder une chaîne de télévision .....	17
6.2. Contrôle du volume .....	17
6.3. Afficher la liste des chaînes .....	18
6.4. Numérotation des chaînes .....	18
6.5. Le bandeau d'information .....	18
6.6. Sélectionner la langue d'un programme .....	18
6.7. Activer/désactiver les sous-titres .....	19
6.8. Consulter le guide des programmes (EPG) .....	20
6.8.1. Description de l'interface .....	20
6.8.2. Liste des différentes fonctions disponibles depuis le guide (EPG) .....	20
6.8.2.1. <i>Programmer un enregistrement depuis le guide des programmes</i> .....	20
6.9. Enregistrement sur support de stockage USB .....	21
6.9.1. Brancher un support de stockage USB .....	21

6.9.2.	Lancer un enregistrement.....	21
6.9.3.	Modifier la durée d'un enregistrement.....	22
6.9.4.	Arrêter un enregistrement.....	22
6.9.5.	Lire un enregistrement.....	23
6.9.5.1.	<i>Description du gestionnaire des enregistrements (liste des enregistrements) .....</i>	<i>23</i>
6.9.5.2.	<i>Description des options disponibles dans la liste des enregistrements.....</i>	<i>23</i>
6.9.5.3.	<i>Lecture d'un enregistrement.....</i>	<i>23</i>
6.9.5.4.	<i>Reprise de la lecture .....</i>	<i>24</i>
6.9.5.5.	<i>Positionner le curseur de lecture à un emplacement précis (Aller à, fonction GO TO).....</i>	<i>24</i>
6.9.6.	Changer de chaîne pendant un enregistrement.....	24
6.9.7.	Mise en veille pendant un enregistrement.....	24
6.9.8.	Renommer un enregistrement.....	24
6.9.9.	Supprimer un enregistrement.....	25
6.9.10.	Ajouter un programme d'enregistrement (Timer).....	25
6.9.10.1.	<i>Programmer un enregistrement simple.....</i>	<i>25</i>
6.9.10.2.	<i>Programmer un enregistrement quotidien ou hebdomadaire.....</i>	<i>25</i>
6.9.11.	Supprimer un programme d'enregistrement (Timer).....	26
6.10.	Utiliser la « Pause du Direct » (Timeshift).....	26
6.10.1.	C'est quoi la « Pause du Direct » (Timeshift) .....	26
6.10.2.	Comment utiliser la « Pause du Direct » (Timeshift).....	26
6.11.	Liste de favoris .....	26
6.11.1.	Créer une liste de favoris.....	26
6.11.2.	Sélectionner une liste de favoris ou une autre liste .....	27
6.11.3.	Sortir de la liste de favoris .....	27
6.12.	Afficher le télétexte.....	27
6.13.	Modifier la Qualité d'image.....	27
6.13.1.	Changer la résolution HDMI .....	27
6.13.2.	Modifier le recadrage de l'image.....	27
6.13.3.	Modifier le format de la sortie vidéo analogique .....	28
6.14.	Réglage audio avec une chaîne Hi-Fi ou home cinéma .....	28
6.15.	Modifier le contrôle parental .....	28
6.16.	Verrouiller/déverrouiller une chaîne .....	28
6.17.	Les codes PIN.....	28
6.17.1.	Le Code PIN terminal.....	29
6.17.1.1.	<i>Changer le Code PIN terminal.....</i>	<i>29</i>
6.17.1.2.	<i>Réinitialiser le Code PIN terminal.....</i>	<i>29</i>
6.17.2.	Le Code PIN Carte .....	29
6.17.2.1.	<i>Changer le Code PIN Carte.....</i>	<i>29</i>
6.17.2.2.	<i>Réinitialiser le Code PIN Carte.....</i>	<i>29</i>
6.18.	Mise en veille automatique.....	30
6.19.	Recherche des chaînes.....	30
6.19.1.	Effectuer une nouvelle recherche des chaînes TNTSAT.....	30
6.19.2.	Effectuer une recherche des chaînes sur un autre satellite. ....	30
6.19.3.	Rechercher des chaînes sur plusieurs satellites avec un commutateur (switch) DiSEqC™.	31
6.19.3.1.	<i>Accéder aux paramètres DiSEqC.....</i>	<i>31</i>
6.19.3.2.	<i>Configuration des paramètres DiSEqC.....</i>	<i>32</i>

6.20.	Changer la sélection régionale de France 3 .....	32
6.21.	Réinitialiser les paramètres (retour aux réglages usine) .....	32
6.22.	Formater le support de stockage USB .....	33
6.23.	Améliorer votre appareil .....	33
<b>7.</b>	<b>Description des menus .....</b>	<b>34</b>
7.1.	Menu chaînes .....	34
7.2.	Menu Image .....	34
7.3.	Menu Configurer .....	34
7.4.	Menu Heure.....	34
7.5.	Menu Langues.....	34
7.6.	Menu Système .....	35
7.7.	Menu USB.....	35
7.8.	Menu Informations .....	35
7.9.	Menu Viaccess .....	35
<b>8.</b>	<b>En cas de problème .....</b>	<b>36</b>
<b>9.</b>	<b>SAV, HOTLINE, fabricant et Garantie .....</b>	<b>38</b>
<b>10.</b>	<b>Caractéristiques techniques.....</b>	<b>39</b>

# 1. Introduction

Le terminal de réception satellite PREMIO SAT HD-W6, permet la réception et l'enregistrement des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TENTSAT en Haute Définition (TNT-HD). Il a été fabriqué selon les normes internationales en matière de sécurité. Afin d'utiliser votre terminal en toute sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant sa mise en service. Ce récepteur satellite permet aussi de recevoir la totalité des chaînes gratuites disponibles sur le satellite ASTRA 19.2° EST mais aussi d'autres satellites.

## 1.1. Consignes de sécurité

- Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'installer votre PREMIO SAT HD-W6.
- Branchez l'alimentation de l'appareil uniquement sur une prise secteur ayant les caractéristiques suivantes: 100-240V AC, 50/60Hz.
- N'ouvrez jamais l'appareil ou son alimentation; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Toute rupture de l'étiquette d'inviolabilité marquée : « *Warranty void if seal is broken or removed* » annulera la garantie de l'appareil. Si nécessaire, confiez votre équipement à un réparateur spécialisé.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre le terminal, de débrancher son alimentation de la prise secteur et de déconnecter le câble d'antenne afin d'éviter tout dommage.
- Placez le terminal à l'intérieur, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Il est important de vérifier qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte.
- Ne manipulez pas l'appareil ou les câbles avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Quand vous n'utilisez pas votre terminal pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez le du secteur et du câble antenne afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre un éventuel « Coup de Foudre ».
- Ne posez aucun objet sur votre terminal. Si celui-ci doit être installé dans un meuble, prévoyez au moins 6cm d'espace libre au-dessus. Vérifiez qu'aucun objet n'est entré dans l'appareil par ses fentes de ventilation car cela pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur le terminal, même s'il n'est pas en service.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur le terminal. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels.
- Déplacer le terminal depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le remettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer totalement.
- Les piles (pack de piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres.
- L'adaptateur AC / DC est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement accessible.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en SAV.

## 1.2. Conformité



### Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



### MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne RED 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est disponible ici : [http://www.cgvforum.fr/cgv\\_lab0/Premio\\_Sat\\_HDW-6](http://www.cgvforum.fr/cgv_lab0/Premio_Sat_HDW-6)



Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE. Les substances soumises à limitation n'excèdent pas les valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes (Plomb (0,1 %), Mercure (0,1 %), Cadmium (0,01 %), Chrome hexavalent (0,1 %), Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %), Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %)).



### Piles et Accumulateurs

Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez-vous débarrasser des piles usagées d'une façon ne présentant aucun danger pour l'environnement. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## 2. Description

### 2.1. Contenu

- Le terminal satellite numérique PREMIO SAT HD-W6.
- Une carte à puce prépayée donnant accès aux chaînes de la TNT HD disponibles par satellite avec TNTSAT
- 1 télécommande avec 2 piles LR03/AAA de 1,5V.
- Un bloc secteur 230V AC->12V DC, 2A.
- Ce manuel d'utilisation.

### 2.2. Fonctionnalités

- Capacité de 4000 chaînes TV et radios.
- Recherche automatique et manuelle des chaînes.
- Gestion des décrochages régionaux de France 3.
- Sous-titrage et Télétexte.
- Affichage du programme courant/suivant dans le bandeau d'information.
- Guide électronique des programmes (EPG).
- Contrôle parental suivant les recommandations du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA).
- Verrouillage des chaînes par l'utilisateur (mot de passe demandé pour afficher la chaîne).
- Suppression de chaînes (uniquement les chaînes gratuites non incluses dans le service TNTSAT).
- Liste de chaînes favorites.
- Port USB 2.0 pour l'enregistrement numérique des chaînes (Simple et Haute Définition : SD et HD) sans perte de qualité, sur support de stockage USB externe formaté en FAT32 ou NTFS (enregistrements cryptés).
- Programmer jusqu'à 30 Timers (programmeur d'enregistrement, journalier et hebdomadaire).
- Programmer facilement un enregistrement par le guide des programmes EPG.
- Possibilité de renommer les enregistrements.
- Fonction de reprise de la lecture et fonction "Aller à" (GO TO).
- Pause du Direct (Timeshift) pour une maîtrise totale du direct.
- Lecture multimédia : photos (JPG), musique (MP3) et film (XviD).
- Mise à jour automatique du logiciel par les airs (OTA) et/ou par USB.
- Commutation DiSEqC™ 1.0 et DiSEqC™ 1.1
- Possibilité de rechercher les chaînes FTA d'autres satellites (même si la recherche du satellite Astra 19.2° Est n'a pas été effectuée).
- Résolution HDMI jusqu'à 1080p.
- Affichage du menu en plusieurs langues (Français et Anglais).
- Import/export de la liste des chaînes sur support de stockage USB.
- Eco-veille : Très faible consommation en mode veille (<0,5 W).
- Télécommande simple et ergonomique.

### 2.3. Connectique

- 1 tuner satellite 1 entrée
- 1 lecteur de carte à puce VIACCESS
- 1 sortie audio/vidéo numérique HDMI (HDCP 1.2)
- 1 port USB 2.0 situé en face arrière
- 1 sortie audio numérique S/PDIF optique
- 1 entrée capteur infrarouge filaire
- 1 sortie audio/vidéo analogique CVBS (Mini-Jack 3.5mm)
- 1 bouton veille
- 1 afficheur 4 chiffres à 7 segments
- 1 voyant d'alimentation (vert = allumé et rouge = veille)

## 2.4. La face avant




- 1: Bouton de mise en marche/mise en veille du PREMIO SAT HD-W6.
- 2 : Afficheur : Affiche le numéro de chaîne, et différentes informations
- 3 : Voyant ON/OFF : VERT lorsque le PREMIO SAT HD-W6 est en fonctionnement et ROUGE lorsqu'il est en veille.

## 2.5. Le côté avec le lecteur de carte à puce

Lecteur de carte à puce : voir §3.2 p11.

## 2.6. La face arrière

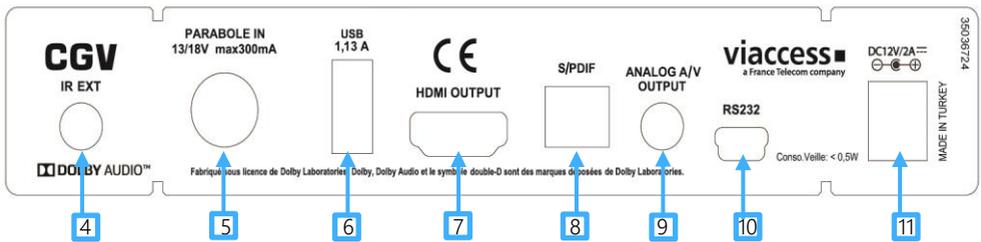

4. IR EXT : Entrée capteur infrarouge. Branchez un capteur infrarouge (non fourni) afin de dissimuler votre récepteur dans un meuble tout en continuant à utiliser votre télécommande.
5. PARABOLE IN : Reliez ce connecteur à votre parabole à l'aide d'un câble coaxial fiche F.  
Attention : votre parabole doit être orientée vers le satellite ASTRA 19.2° EST.
6. USB : Port USB 2.0 pour connexion d'un périphérique de stockage USB.
7. HDMI OUTPUT : Sortie audio/vidéo numérique HDMI à brancher sur votre TV pour bénéficier de la Haute Définition.
8. S/PDIF : Sortie audio numérique optique à raccorder à un home cinéma pour profiter du son Dolby Digital (facultatif).
9. ANALOG A/V OUTPUT : Reliez cette prise sur votre téléviseur uniquement si votre TV ne dispose pas d'entrée HDMI. Reliez cette prise à un magnétoscope ou un graveur DVD-R si vous désirez effectuer des enregistrements (facultatifs). Cette prise permet aussi de disposer de sorties audio analogique stéréo à raccorder sur une chaîne Hi-Fi par exemple (facultatif).

Ce câble est disponible sur notre site internet [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr).

10. RS232 : Prise réservée aux techniciens.

11. DC12V/2A : Entrée d'alimentation du PREMIO SAT HD-W6. La source d'alimentation à connecter sur cette entrée doit fournir une tension comprise entre 10 et 15V continu et 2A. Il est conseillé d'utiliser le bloc secteur fourni (230V AC->DC 12V/2A) comme source d'alimentation. Toutefois cette entrée est compatible avec les sources d'alimentations des véhicules (camping-car, caravane, etc...) équipés d'une batterie 12V.

Attention : CGV ne garantit pas l'utilisation du PREMIO SAT HD-W6 dans les véhicules. Ces installations doivent être effectuées par un professionnel. CGV ne pourrait être tenu responsable en cas de défaut de fonctionnement.

## 2.7. La télécommande

### 2.7.1. Description des touches



STANDBY : Allume/éteint l'appareil. / MUTE : Coupe le son.

FAV : Sélection des chaînes favorites.



: Touche non utilisée.

TV/Radio : Passe de TV à RADIO. Appuyez sur cette touche pour passer sur la liste des radios disponibles ou pour revenir sur la liste des



: Non utilisé

LIB: Affiche les enregistrements effectués sur le disque USB.

CH+/- : Changement de chaîne.

EPG: Affiche le guide des programmes TNT. Obtenez des informations sur les programmes en cours et à venir des chaînes de la TNT (si transmis par la chaîne) et programmez des enregistrements.



(Recall) : Cette touche permet de retourner sur la précédente chaîne sélectionnée.

VOL+/- : Réglage du volume.

INFO : Affiche le bandeau d'information de la chaîne sélectionnée. Un 2ème appui affiche le résumé du programme en cours.

EXIT: Ferme le menu ou toute autre fenêtre affichée.

MENU : Affiche le menu principal.

BACK: Cette touche permet de revenir en arrière dans les menus.

◀/▶/▲/▼ : Déplacement et sélection des menus/fichiers.

OK: Affiche la liste des chaînes, valide une sélection/paramètre.

● (REC) : Lance l'enregistrement du programme pour une durée correspondante à la durée restante du programme + 10 minutes.

▶ (PLAY) : Démarre la lecture d'un fichier en plein écran ou lance la lecture du Timeshift.

■ (STOP) : Arrête la lecture et marque un point de reprise ou arrête le Timeshift.

◀◀/▶▶ (RETOUR et AVANCE RAPIDE) : Appuyez une ou plusieurs fois sur l'une de ces touches pour faire défiler les différentes vitesses disponibles et effectuez un retour ou une avance rapide.

■ ■ (PAUSE) : Démarre le Timeshift (L'image du programme TNT se fige, appuyez une nouvelle fois pour redémarrer la lecture) ou met en pause la lecture d'un fichier.

TEXT: Affiche le télétexte (si transmis par la chaîne).

SUBT.: Sélection des sous-titres (si transmis par la chaîne).

AUDIO : Sélection de la langue du programme (si transmis par la chaîne).

OPT : Modifie le format d'image (4-3, 16-9, etc.).

● / ● / ● / ● : Différentes actions dans les menus.

### 2.7.2. Installation des piles de la télécommande

Ouvrez le compartiment à piles en retirant le couvercle et insérez les piles en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment.

Si le terminal ne répond plus correctement à la télécommande, les piles sont certainement vides et doivent être remplacées par des neuves (toujours changer les deux piles simultanément). Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des dommages résultants de piles ayant coulé.

REMARQUE : Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez-vous débarrasser des piles usagées d'une façon ne présentant aucun danger pour l'environnement. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.

## 3. Informations Importantes

### 3.1. Label TNTSAT

Le PREMIO SAT HD-W6 est labellisé TNTSAT, ce qui signifie qu'il peut recevoir et afficher les chaînes de la TNT disponibles sur le satellite ASTRA 19.2° EST grâce à la carte à puce TNTSAT fournie. Cependant, il peut aussi recevoir les chaînes et bouquets payants de Canal+/Canalsat, rendez-vous sur le site [www.tntsat.tv](http://www.tntsat.tv) pour plus d'informations sur les différents bouquets et conditions d'abonnements. Le PREMIO SAT HD-W6 peut aussi recevoir les chaînes gratuites (FTA) d'autres satellites.

### 3.2. Utilisation de la carte à puce fournie

Votre PREMIO SAT HD-W6 est équipé d'un lecteur de carte à puce qui vous ouvre l'accès aux chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT. Pour pouvoir accéder à l'offre de service TNTSAT, insérez votre carte à puce dans la fente du lecteur prévue à cet effet, puce vers le haut comme indiqué sur l'image ci-dessous.



Sens d'introduction de la carte :

La carte doit être insérée puce vers le haut comme indiqué sur l'image et doit être enfoncée jusqu'au bout, elle ne doit pas dépasser.

Pour information, les cartes TNTSAT possèdent un Code PIN Carte, nécessaire pour la protection des mineurs (contre les programmes de catégorie V, c'est-à-dire interdit aux -18 ans).

Ainsi, lorsqu'une carte à puce TNTSAT est utilisée dans un terminal PREMIO SAT HD-W6, il y a en fait deux codes secrets qui cohabitent dans le terminal :

- Le Code PIN Parental (que vous choisirez lors de la première installation).
- Le Code PIN Carte VIACCESS (qui est propre à la carte TNTSAT).

Le Code PIN Carte VIACCESS vous sera demandé lorsque :

- Un programme interdit aux -18 ans s'affiche (même si vous n'avez pas activé le contrôle parental).
- Vous effectuerez votre premier enregistrement ou Timeshift. Vous pouvez toutefois ne pas saisir ce code et appuyer sur la touche **EXIT** (EXIT) pour supprimer ce message. Mais dans ce cas, l'enregistrement ou le Timeshift des programmes ayant la classification -18 ne fonctionnera pas.

Note : Un enregistrement démarré sur un programme standard ne sera pas valide si une partie de l'enregistrement contient un secteur interdit aux -18 ans.

### 3.3. Mise à jour

Le PREMIO SAT HD-W6 est équipé d'un système de mise à jour automatique. Il est capable de détecter quand une mise à jour est disponible via le satellite et de l'effectuer lorsque la machine redémarre. Pour bénéficier de ces mises à jour, il est donc recommandé de mettre en veille puis de rallumer votre PREMIO SAT HD-W6 régulièrement.

Si la mise à jour venait à être interrompue par une perturbation du signal, le PREMIO SAT HD-W6 interrompra la procédure de mise à jour après 5 minutes et retournera dans son état normal en affichant une chaîne.

Le PREMIO SAT HD-W6 peut aussi être mis à jour par l'intermédiaire de son port USB. Rendez-vous sur [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr) pour télécharger les derniers logiciels.


### 3.4. Enregistrements cryptés

ATTENTION, le label TENTSAT impose, pour des raisons de propriété intellectuelle et de sécurité, que tous les enregistrements numériques faits sur support de stockage USB par votre PREMIO SAT HD-W6 soient cryptés ; En d'autres termes, les enregistrements ne pourront pas être relus par un ordinateur ou par d'autres récepteurs satellite.

## 4. Branchements

Afin de profiter pleinement des avancées technologiques de votre PREMIO SAT HD-W6, il est important que l'ensemble de votre installation (paraboles, câbles et accessoires divers) soit de bonne qualité.

### 4.1. Branchement standard

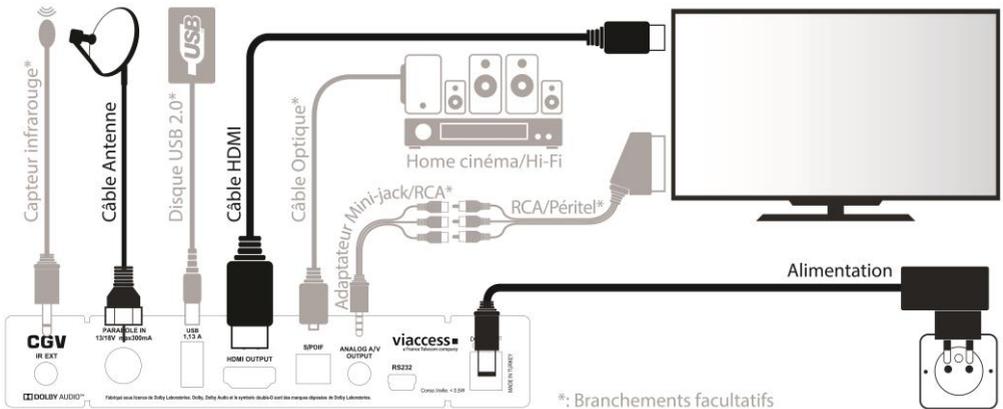

1. Raccordez votre parabole orientée sur ASTRA 19.2° EST sur l'entrée PARABOLE IN.
2. Connectez la prise HDMI de votre PREMIO SAT HD-W6 à l'entrée HDMI de votre téléviseur. La prise HDMI est la seule prise qui permet d'obtenir la Haute Définition, ce type de connecteur transporte l'image et le son. Si votre TV ne dispose pas d'entrée HDMI, procurez-vous un câble audio/vidéo mini-jack et connectez-le dans la prise ANALOG A/V OUTPUT du PREMIO SAT HD-W6 et dans la prise péritel ou RCA de votre TV à l'aide d'adaptateur.
3. Connectez la sortie du bloc secteur dans la prise DC12V/2A de votre PREMIO SAT HD-W6, puis branchez le bloc secteur sur une prise secteur 230V AC-50Hz.

\* Branchements facultatifs: Branchez un disque dur USB 2.0 pour effectuer des enregistrements, du time shifting ou de la lecture multimédia. Raccordez la prise S/PDIF du PREMIO SAT HD-W6 sur un ampli Home-Cinéma à l'aide d'un câble optique si vous souhaitez profiter du son Dolby Digital 5.1. Utilisez la sortie ANALOG A/V

OUTPUT uniquement si votre TV ne dispose pas d'entrée HDMI (l'adaptateur Mini-Jack/RCA et le câble RCA/Péritel sont disponibles sur [www.cgvy.fr](http://www.cgvy.fr)). Branchez un capteur infrarouge filaire si vous souhaitez enfermer votre appareil dans un meuble (capteur infrarouge disponible sur [www.cgvy.fr](http://www.cgvy.fr)).

## 4.2. Orienter votre parabole

Pour recevoir les chaînes de la TNT sur votre récepteur satellite PREMIO SAT HD-W6, votre parabole doit être correctement orientée vers le satellite ASTRA 19.2° EST.

Positionnez votre parabole à l'aide de l'application « Installation Parabole » disponible sur Google Play d'Android ou sur l'Appstore d'Apple. Téléchargez l'application « Installation parabole » sur votre Smartphone/tablette et disposez d'une aide efficace au pointage de la parabole intégrant l'ensemble des paramètres précis de réglage : azimut, élévation et polarisation. L'orientation de la parabole est l'une des parties les plus importantes de l'installation, ne la négligez pas.

## 4.3. Raccordement à un amplificateur audio

Vous pouvez raccorder votre PREMIO SAT HD-W6 à une chaîne Hi-Fi ou à un amplificateur Home cinéma :

1. En analogique, connectez la sortie AUDIO L/R sur l'entrée AUX de votre amplificateur.
2. En numérique, connectez la sortie SPDIF sur l'entrée optique de votre amplificateur à l'aide d'un câble optique.

Note : En numérique, vous pouvez profiter du son numérique 5.1 des chaînes TNT (si disponible) et d'une meilleure qualité audio. Pour profiter du son 5.1, vous devrez paramétrer votre PREMIO SAT HD-W6 en mode « Multicanal » (voir §6.14p28) et votre amplificateur Home Cinéma doit être équipé d'un décodeur DOLBY DIGITAL.

## 4.4. Branchement pour faire des enregistrements

### 4.4.1. Enregistrements sur support de stockage USB

#### 4.4.1.1. Raccordement du support de stockage USB

Connectez un support de stockage USB 2.0 sur le port USB 2.0 de la face arrière de votre PREMIO SAT HD-W6. Le raccordement d'un support de stockage USB sur le PREMIO SAT HD-W6 permet d'effectuer des enregistrements, en qualité numérique Haute Définition et de profiter de la « Pause du Direct » (Timeshift) ou encore de lire des fichiers multimédias.

Attention : Le label TNSAT impose, pour des raisons de propriété intellectuelle et de sécurité, que tous les enregistrements numériques faits sur support de stockage USB par votre PREMIO SAT HD-W6 soient cryptés ; En d'autres termes, les enregistrements ne pourront pas être relus par un ordinateur ou par d'autres récepteurs.

#### 4.4.1.2. Bien choisir son support de stockage USB pour bien réussir ses enregistrements numériques

Préférez un disque dur USB 2.0 avec une capacité de 160 à 500GB de marque (par exemple Seagate/Maxtor - Western Digital - LaCie - Storeva - AluSlim - Samsung), alimenté par USB. Si vous souhaitez utiliser un disque dur d'un TeraByte ou plus, il devra alors être équipé de sa propre alimentation et être fractionné en partitions de 250GB à l'aide d'un ordinateur et du logiciel gratuit MiniTool Partition Wizard.

Nous déconseillons les disques durs multimédia, ceux avec mise en veille automatique ou disposants d'une partition sécurisée non supprimable contenant des logiciels préinstallés.

ATTENTION : Les premiers disques durs USB 3 peuvent présenter des incompatibilités avec l'ETIMO. Dans ce cas l'utilisation d'un adaptateur USB 3.0/USB 2.0 ou d'un câble USB 2.0 est conseillé. Effectuez le formatage des disques durs USB 3.0 à l'aide d'un ordinateur et du logiciel gratuit MiniTool Partition Wizard.

#### 4.4.1.3. Enregistrement sur un magnétoscope ou un graveur DVD

Si vous souhaitez enregistrer une chaîne à partir de votre PREMIO SAT HD-W6 sur votre magnétoscope ou graveur DVD, reliez un câble dans la prise mini-jack Audio/vidéo analogique de votre PREMIO SAT HD-W6 et la prise AV de votre magnétoscope ou graveur DVD. Sélectionnez la chaîne AV (ou Ext ou AU) sur votre magnétoscope ou graveur DVD pour que les enregistrements s'effectuent correctement.

Attention : Pour toutes les programmations d'enregistrement, vous devrez alors programmer un Timer de rappel sur votre PREMIO SAT HD-W6 et un Timer d'enregistrement sur votre magnétoscope ou graveur DVD.

## 4.5. Trucs et astuces

Si votre TV dispose d'une entrée HDMI, préférez ce branchement plutôt que la prise mini-jack Audio/vidéo analogique, vous pourrez ainsi bénéficier de la Haute Définition. Si vous utilisez le HDMI, pensez à sélectionner la bonne entrée sur votre TV. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un raccordement audio séparé, car le HDMI inclut l'audio multicanal. Cependant vous pouvez toujours effectuer des raccordements audio externes additionnels (Home cinéma, chaîne Hi-Fi...).

Certains téléviseurs ou plus généralement certains systèmes d'affichage ne possèdent pas de prise péritel mais plutôt des prises VIDEO IN (connecteur RCA ou CINCH). Si c'est le cas de votre téléviseur (ou système d'affichage), utilisez un adaptateur, afin de raccorder votre PREMIO SAT HD-W6 à l'entrée VIDEO IN de votre système d'affichage.

## 5. Première mise en route et installation rapide

En premier lieu, les branchements doivent être effectués ; suivez le schéma de branchement (voir §4 p12), en omettant éventuellement les branchements facultatifs et insérez votre carte à puce dans le lecteur de carte prévu à cet effet.

 ATTENTION au sens : puce vers le haut (voir §3.2 p11).

Lors de la première mise sous tension, le menu d'installation rapide vous permettra de configurer votre récepteur.

### 5.1. Navigation et utilisation des menus

Votre PREMIO SAT HD-W6 a été élaboré pour une utilisation ergonomique. Les fonctions de votre PREMIO SAT HD-W6 sont accessibles soit directement par une touche de la télécommande, soit par un système simple de menus et sous-menus. Dans la plupart de ces menus, une zone d'aide contextuelle, affichée en bas de l'écran, rappelle les fonctions attribuées aux touches de la télécommande. Pour des raisons de place et de lisibilité, il se peut que certaines touches ne soient pas représentées dans certains menus.

Pour bien comprendre l'utilisation de chaque rubrique, il est indispensable de se familiariser avec le principe de fonctionnement des menus et sous-menus.

De manière générale :

- La touche  (MENU) permet d'afficher le Menu principal.
- Les touches  permettent :
  - De naviguer dans les différents menus et sous-menus.
  - De modifier la valeur de certains paramètres.
  - De sélectionner une réponse à une question.
- La touche  (OK) permet de valider une modification ou de répondre à une question.
- Dans certains menus, les touches de couleur :     sont utilisées pour effectuer des actions spéciales. Le cas échéant, cela sera toujours indiqué dans l'aide contextuelle au bas de l'écran.

- La touche  (EXIT) permet de revenir un cran en arrière dans un menu ou une fonction. Appuyez plusieurs fois sur la touche  (EXIT) pour quitter le menu.

## 5.2. Démarrage

### 5.2.1. Afficher l'image du **PREMIO SAT HD-W6** sur votre TV

Une fois les branchements effectués :

1. Allumez en premier votre TV et sélectionnez l'entrée HDMI correspondant à votre PREMIO SAT HD-W6.
2. Insérez la carte TENTSAT fournie dans le terminal puce vers le haut, (voir §3.2 p11).
3. Allumez votre PREMIO SAT HD-W6 et patientez. Un voyant vert s'allume sur sa face avant puis l'afficheur indique « boot » puis « Ft1 » : Le Guide d'installation s'affiche sur votre TV.

Important : Assurez-vous que l'antenne est branchée et orientée vers le satellite ASTRA 19.2° EST et que la carte TENTSAT fournie est insérée dans le terminal avant d'allumer votre PREMIO SAT HD-W6 pour la première fois. Le menu d'installation s'affiche sur votre TV :



Si votre TV n'affiche pas le menu d'installation du PREMIO SAT HD-W6 alors :

1. Vérifiez que l'appareil est allumé, la LED située à droite de l'afficheur est alors allumée en vert. Si la LED est allumée en rouge, appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer votre PREMIO SAT HD-W6.
2. Si l'appareil est allumé, appuyez sur la touche  (MENU) de la télécommande du PREMIO SAT HD-W6 pour essayer d'afficher le menu principal. Si le Menu principal s'affiche, effectuez une réinitialisation des paramètres (voir §6.21 p32).

Si le menu ne s'affiche pas alors passez à l'étape ci-dessous :

3. Si l'appareil est allumé (la LED est verte) mais que votre TV affiche un message PAS DE SIGNAL alors, avec la télécommande de votre TV, essayez les différentes entrées HDMI de votre TV jusqu'à afficher la page d'installation. Changez de câble HDMI si le problème persiste.

### 5.3. Installation rapide

Dès lors que le menu d'installation est affiché :

- Etape 1 : Paramètres de langue

Sélectionnez une langue puis appuyez sur la touche  (ROUGE) pour passer à l'étape suivante.

- Etape 2 : Paramètres A/V

- Format de l'image : laissez sur 16/9 Ecran large si vous utilisez un TV HD standard.

- Format HD : Laissez la résolution par défaut sur 1080i.

- Sortie Numérique :

- o PCM si vous ne savez pas quoi choisir.
- o Multicanal (HDMI) si vous raccordez votre PREMIO SAT HD-W6 à un ampli home cinéma DOLBY DIGITAL en utilisant un câble HDMI.
- o Multicanal (SPDIF) si vous raccordez votre PREMIO SAT HD-W6 à un ampli home cinéma DOLBY DIGITAL en utilisant un câble optique.
- o Arrêt si vous ne souhaitez pas avoir de son sur la sortie HDMI ou optique du PREMIO SAT HD-W6.

Note : si votre ampli home cinéma/chaîne Hi-Fi n'est pas DOLBY DIGITAL, vous pouvez toutefois y connecter votre PREMIO SAT HD-W6 en laissant ce paramètre sur PCM et en utilisant la prise optique ou les sorties AUDIO L/R.

Appuyez sur la touche  (ROUGE) pour passer à l'étape suivante.

- Etape 3 : Recherche des Chaînes



L'indication de Qualité doit être au moins à 50% pour que la recherche automatique fonctionne correctement.

La fonction Beeper du PREMIO SAT HD-W6 (appuyez sur la touche  (MUTE) pour l'activer/la désactiver) permet d'ajuster plus facilement la position de la parabole (plus le « Beep » est fort, meilleure est la réception).

Si les indications Signal et Qualité restent faibles, cela peut signifier que :

- Votre parabole n'est pas correctement orientée sur le satellite ASTRA 19.2° EST, vous devez alors réorienter votre parabole (voir §4.2 p13 pour plus d'information et prendre connaissance des paramètres d'orientations de votre parabole sur le satellite ASTRA 19.2° EST.
- Vous utilisez une installation de parabole complexe comportant un switch DiSEqC™ nécessitant la sélection d'une entrée. Sélectionnez le réglage DiSEqC1.0 et choisissez le numéro de LNB correspondant au branchement de votre parabole sur le switch DiSEqC™ (voir §6.19 p30).

Après avoir effectué tous les réglages et obtenu des niveaux de Signal et de Qualité corrects, appuyez sur la touche  (BLEU) pour lancer la recherche automatique et patientez. Le menu de recherche liste les différentes chaînes et radios trouvées.

Attention : Si aucune chaîne n'est trouvée, votre parabole est probablement mal orientée. Avant de modifier l'orientation de votre parabole, essayez votre PREMIO SAT HD-W6 sur une installation TENTSAT fonctionnelle,

chez un ami ou voisin (voir §4.2 p13 pour plus d'information sur l'orientation de la parabole et §6.19 p30 pour une nouvelle recherche des chaînes)

- Etape 4 : Sélectionnez le décrochage régional (France 3 régional)

Utilisez  pour sélectionner votre France 3. Appuyez sur  (OK) pour valider.

- Etape 5 : Créer un nouveau code PIN

Entrez puis confirmez le code PIN terminal de votre PREMIO SAT HD-W6 à l'aide du [Pavé numérique]. Choisissez un code PIN terminal que vous n'oublierez pas, même après plusieurs mois/années. Ce code PIN terminal vous sera demandé pour afficher une chaîne bloquée par le contrôle parental, pour entrer dans les menus verrouillés ou encore pour effectuer une réinitialisation de votre terminal aux paramètres par défaut d'usine.

- Etape 6 : Contrôle parental :

Réglage :	Le mot de passe (Code PIN Parental) devra être entré pour visualiser les programmes ayant les pictogrammes :			
- 18 ans				
- 16 ans				
- 12 ans				
- 10 ans				

Sélectionnez un des réglages et appuyez sur  (OK) pour valider

## 6. Utilisation au quotidien

### 6.1. Regarder une chaîne de télévision

Lorsque vous regardez une chaîne (pas de menu ouvert) :

- Passez à la chaîne suivante/précédente en appuyant sur les touches  (CH+ / CH-).
- Ou sélectionnez une chaîne directement en tapant son numéro à l'aide des touches de 0 à 9.
- Ou appuyez sur  (OK) pour afficher la liste des chaînes, sélectionnez une chaîne à l'aide du  puis appuyez sur  (OK) pour l'afficher (voir §6.3 p18 pour plus d'information sur la liste des chaînes).

### 6.2. Contrôle du volume

Utilisez  (Vol-/Vol+) pour régler le volume sonore à un niveau satisfaisant. Le volume nominal du PREMIO SAT HD-W6 est obtenu lorsque le volume est à 100%. Pour couper provisoirement le son, appuyez sur  (MUTE).

Appuyez à nouveau sur  (MUTE) pour le réactiver.

Attention : Le volume de votre TV doit être ajusté en fonction de celui de votre PREMIO SAT HD-W6 et des autres appareils de votre installation Audio/Vidéo.

Note : Un son faible sur le PREMIO SAT HD-W6 vous oblige à augmenter le son du TV et peut faire apparaître du bruit donc il est plutôt conseillé d'avoir un son proche du maximum sur le PREMIO SAT HD-W6 et un niveau moyen sur le TV.

### 6.3. Afficher la liste des chaînes

Pour accéder à la liste des chaînes, appuyez sur  (OK). Utilisez les touches  pour monter/descendre et  pour afficher les autres chaînes disponibles, puis appuyez sur  (OK) pour afficher la chaîne sélectionnée. ATTENTION, la liste des chaînes/numérotation des chaînes peut changer puisqu'elle dépend de la liste sélectionnée par la touche  (FAV) (liste Toutes chaînes ou Favoris). Veuillez noter qu'il est préférable de choisir la liste Toutes chaînes par défaut. Si jamais la liste des chaînes/numérotation des chaînes a changé et ne vous convient plus, appuyez alors sur la touche  (FAV) de la télécommande et sélectionnez la liste Toutes chaînes.

### 6.4. Numérotation des chaînes

La numérotation des chaînes dépend de la liste des chaînes sélectionnée. Si la numérotation des chaînes semble mélangée (TF1 en numéro 5 par exemple), appuyez sur la touche  (FAV) de la télécommande et sélectionnez la liste Toutes chaînes pour remettre ainsi les chaînes dans le bon ordre (tel que défini par le CSA).

### 6.5. Le bandeau d'information


Le bandeau d'information de la chaîne s'affiche et se ferme automatiquement lorsque vous changez de chaîne. Vous pouvez aussi afficher le bandeau d'information en appuyant sur  (INFO), appuyez une seconde fois sur  (INFO) pour afficher les informations détaillées et une troisième fois sur  (INFO) pour revenir au bandeau d'information.

Le bandeau d'information affiche le nom de la chaîne, le titre du programme en cours, le titre du programme suivant, l'heure, la liste couramment sélectionnée.

Liste des chaînes  
sélectionnée

Numéro et nom de la chaîne

Heure

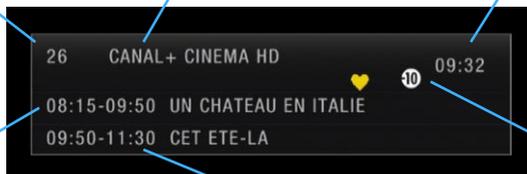

Heure de début, de fin et  
titre du programme en cours

Heure de début, de fin et titre  
du programme suivant

Classification du programme  
(niveau de moralité)

### 6.6. Sélectionner la langue d'un programme

Pour sélectionner un langage « préférentiel » des bandes son des programmes, appuyez sur  (MENU), puis sélectionnez le menu Langues. Descendez sur Langue audio et sélectionnez une langue à l'aide des touches . Lorsqu'une chaîne propose la langue que vous avez choisie, celle-ci seront automatiquement sélectionnée. Ce paramètre permet aussi d'activer l'audio description ainsi que la version originale.

NOTE : Les bandes son disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation. Vous pourrez, lorsque la chaîne le diffuse, disposer de plusieurs types de bandes son : Française, version originale et audio description, Dolby Digital, étrangère, etc.

ATTENTION, certaines chaînes montrent que plusieurs pistes audio sont disponibles alors que lorsque vous les sélectionnez, vous ne constatez aucun changement, ou que le changement attendu ne correspond pas à celui souhaitez. Ce problème est dû à une mauvaise transmission des informations de la part de la chaîne, CGV ne peut en aucun cas être responsable ni contrôler le contenu des informations transmises par les chaînes.

Info : Vous pouvez aussi gérer le langage chaîne par chaîne avec la touche  (AUDIO) lorsqu'un chaîne est affichée.

## 6.7. Activer/désactiver les sous-titres

Pour activer ou désactiver des sous titres, appuyez sur  (MENU), puis sélectionnez le menu Langues. Descendez sur Langue sous-titres et sélectionnez une langue de sous-titre à l'aide des touches  ou sélectionnez Arrêt pour les désactiver. Lorsqu'une chaîne propose une langue de sous-titres que vous avez choisie, les sous-titres seront automatiquement affichés.

Vous pouvez aussi modifier les paramètres Sous-titres TXT et Sous-titres afin de choisir le type de sous-titre à afficher.

NOTE : Les sous-titres et langues disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation. Certaines chaînes TNT ne diffusent pas de sous-titres et il n'est donc pas possible de les afficher.

ATTENTION, certaines chaînes montrent que plusieurs pistes sous-titres sont disponibles alors que lorsque vous les sélectionnez, vous ne constatez aucun changement, ou que le changement attendu ne correspond pas à celui souhaitez. Ce problème est dû à une mauvaise transmission des informations de la part de la chaîne, CGV ne peut en aucun cas être responsable ni contrôler le contenu des informations transmises par les chaînes

Info : Vous pouvez aussi gérer les sous-titres chaîne par chaîne en activant ou désactivant les sous-titres avec la touche  (SUBT.) lorsqu'un chaîne est affichée.

## 6.8. Consulter le guide des programmes (EPG)

### 6.8.1. Description de l'interface

Le guide des programmes vous permet de consulter les programmes en cours et à venir. Vous pourrez obtenir le résumé de chaque programme, à la manière d'un magazine TV. Il permet aussi de programmer facilement un enregistrement. Appuyez sur la touche **EPG** (EPG) pour ouvrir le guide électronique des programmes (EPG).

Le guide électronique des programmes vous fournit les informations suivantes :



Sélectionnez une chaîne à l'aide des touches **OK**. Sélectionnez ensuite un programme avec les touches **OK**. Les informations et le résumé du programme sélectionné s'affichent sur la partie de droite.

Note: Toutes les chaînes TNT ne transmettent pas un guide électronique des programmes complet. Cependant, les chaînes ont obligation de transmettre au minimum les informations sur le programme en cours et sur le suivant (sauf chaînes locales).

### 6.8.2. Liste des différentes fonctions disponibles depuis le guide (EPG)

Depuis le guide électronique des programmes (EPG), vous pouvez :

Prendre connaissance de la grille des programmes des prochains jours en appuyant sur la touche **ROUGE** (si la chaîne diffuse les informations d'EPG sur plusieurs jours) et/ou programmer un enregistrement facilement en sélectionnant un programme puis en appuyant sur la touche **OK** (OK).

#### 6.8.2.1. Programmer un enregistrement depuis le guide des programmes

Sélectionnez un programme et appuyez sur **OK** (OK) pour planifier l'enregistrement, descendez sur Mode puis sélectionnez Enreg. et appuyez sur **OK** (OK) pour valider (voir §6.9.10 p25 et §6.9.11 p26 pour modifier ou supprimer ce programmateur (Timer)). Les programmes de la TNT peuvent ne pas respecter les horaires donc nous vous conseillons de retirer quelques minutes à l'heure de début et d'en ajouter quelques une à l'heure de fin pour être absolument certain d'enregistrer la totalité du film.

## 6.9. Enregistrement sur support de stockage USB

### 6.9.1. Brancher un support de stockage USB

Pour effectuer un enregistrement, vous devez avoir connecté un support de stockage USB dans la prise USB 2.0 de la face arrière de votre PREMIO SAT HD-W6. Pour des raisons de performances et de capacité de stockage, il est recommandé d'utiliser un disque dur externe USB (voir §4.4.1.2 p13 pour savoir comment bien choisir son support de stockage USB). C'est sur ce support de stockage USB que s'effectueront tous les enregistrements numériques, aussi bien de chaînes Simple Définition (SD) que de chaînes Haute Définition (HD).

Lorsque vous branchez un support de stockage USB, le message « le dispositif USB est inséré » s'affiche au bout de quelques secondes pour indiquer que le PREMIO SAT HD-W6 a bien détecté votre support de stockage USB. Si votre support de stockage USB n'est pas correctement formaté en FAT32 ou NTFS alors, le message de formatage s'affiche et vous propose de lancer le formatage de votre support de stockage USB.

Attention : votre support de stockage USB contient peut-être des données importantes et précieuses ! L'opération « Formatage » effacera, de manière définitive et irrémédiable, toutes les partitions et toutes les données, y compris les partitions et données non visible depuis le PREMIO SAT HD-W6. Si votre support de stockage USB contient des données importantes et précieuses, connectez-le d'abord sur un ordinateur et sauvegardez vos données, avant de lancer l'opération « Formatage ». Il est recommandé de dédier un support de stockage USB à l'utilisation sur votre appareil. Après l'opération, la capacité totale de votre support de stockage USB sera disponible, dans une seule et unique partition en FAT32 ou NTFS et sans aucune donnée.

Si aucun message ne s'affiche, essayez les différentes manipulations listées ci-dessous :

- Vérifiez que votre support de stockage USB est correctement branché et alimenté (bloc secteur branché sur une prise de courant et correctement branché sur le support de stockage USB) et qu'il est bien allumé.
- Débranchez et éteignez le support de stockage USB et le PREMIO SAT HD-W6. Patientez 5 secondes, rallumez le PREMIO SAT HD-W6, puis rebranchez et rallumez le support de stockage USB lorsque l'image d'une chaîne est affichée.
- Vérifiez que votre support de stockage USB fonctionne correctement sur un ordinateur.
- Effectuez un formatage du support de stockage USB (voir §6.22 p33).

### 6.9.2. Lancer un enregistrement

1. Appuyez sur la touche  (REC) de la télécommande pour enregistrer la chaîne que vous regardez.  
2. L'enregistrement démarre directement pour une durée correspondant à la durée du programme + 10min. Pour les programmes adultes interdits aux -18 ans (non disponible sur le bouquet de base TNTSAT), le Code PIN Carte est demandé (voir la note ci-dessous à propos du Code PIN Carte).

3. Le message  s'affiche brièvement sur l'écran.

4. Le temps écoulé  s'affiche en haut à gauche de l'écran. Appuyez sur  (EXIT) pour l'effacer.

Note : Le PREMIO SAT HD-W6 utilise le nom de la chaîne, la date et l'heure pour nommer l'enregistrement mais il est tout à fait possible de renommer cette enregistrement (voir §6.9.8p24). Un enregistrement occupe environ 2 à 4 Go/heure d'espace sur le support de stockage USB (en fonction du débit du programme enregistré).

ATTENTION, si le Guide Électronique des Programmes (EPG) est en retard, la durée de l'enregistrement pourrait ne pas correspondre à la durée du programme que vous souhaitez enregistrer. Pour plus de sécurité, enregistrez à l'aide de l'EPG (Cf. §6.8.2.1p20).

A propos du Code PIN Carte : le Code PIN Carte de la carte à puce TNTSAT demandé pour un programme interdit aux -18 ans est différent du Code PIN Parental que vous avez choisi lors de la première installation de votre

terminal. Le Code PIN Carte par défaut de la carte à puce TNTSAT vous sera communiqué lors de votre abonnement à un bouquet complémentaire.

Ce Code PIN Carte ne sert qu'à autoriser les enregistrements ou la « pause du direct » (Timeshift) des programmes pour adultes interdits aux moins de 18 ans. Il s'agit d'une surprotection liée à la carte TNTSAT différente du contrôle parental du PREMIO SAT HD-W6. Cette surprotection n'a aucun impact sur les autres enregistrements/programmes ayant une classification inférieure. Lorsque ce message s'affiche, vous avez donc la possibilité de :

- Appuyez sur  (EXIT) pour fermer ce message sans entrer le Code PIN Carte et donc de ne pas autoriser les enregistrements ou la « Pause du Direct » (Timeshift) des programmes avec classification -18.
- Saisir le Code PIN Carte afin de débloquent l'enregistrement ou la « Pause du Direct » (Timeshift) des programmes avec la classification -18.

### 6.9.3. Modifier la durée d'un enregistrement

Lorsque vous appuyez sur la touche  (REC), l'enregistrement démarre pour une durée correspondant à la durée du programme + 10min ou pour une durée de 3h si les informations sur le programme en cours ne sont pas disponibles. Vous n'avez rien d'autre à faire car cet enregistrement s'arrêtera automatiquement lorsque le programme sera terminé. Votre PREMIO SAT HD-W6 utilise les informations du Guide Électronique des Programmes (EPG) (Cf. §6.8.2.1p20) pour déterminer automatiquement la durée de l'enregistrement et ajoute environ 10min pour être sûr de bien enregistrer la totalité du programme en cas de retard de l'EPG.

Appuyez sur la touche  (INFO) pour afficher la durée déjà enregistrée en haut de l'écran à gauche. Appuyez une deuxième fois sur la touche  (INFO) pour avoir des informations complémentaires. Appuyez à nouveau sur  (INFO) ou sur  (EXIT) pour quitter la page d'information.

ATTENTION : Si vous souhaitez faire des enregistrements en contrôlant leur durée, il est nécessaire d'utiliser l'interface des Timers (Cf. §6.9.10 p25), plutôt que l'appui direct sur la touche  (REC). Vous pourrez ainsi définir l'heure de début et l'heure de fin. La solution la plus simple est de passer par le Guide Électronique des Programmes (EPG) (Cf. §6.8.2.1p20), de sélectionner le programme à enregistrer puis d'appuyer sur  (OK) pour programmer automatiquement le Timer.

### 6.9.4. Arrêter un enregistrement

Pour arrêter un enregistrement, appuyez une première fois sur  (STOP), un message s'affiche et vous demande de confirmer l'arrêt de l'enregistrement. Appuyez sur  (OK) pour confirmer.

## 6.9.5. Lire un enregistrement

### 6.9.5.1. Description du gestionnaire des enregistrements (liste des enregistrements)

Appuyez sur  (LIB) pour afficher le gestionnaire/la liste des enregistrements ou appuyez sur  (Multimédia) puis sélectionnez PVR :

Enregistrement sélectionné.

Liste des enregistrements stockés sur le support de stockage USB.

Liste des options



Écran de prévisualisation.

Sélectionnez un enregistrement et appuyez sur  (PLAY) pour lancer la lecture du fichier.

### 6.9.5.2. Description des options disponibles dans la liste des enregistrements

-  (OK) Lecture : Appuyez sur la touche  (OK) pour démarrer la prévisualisation.
-  (BACK) Retour : Appuyez plusieurs fois sur la touche  (BACK) pour quitter le menu et revenir à la sélection multimédia.
-  (FAV) Shuffle : Appuyez plusieurs fois sur la touche  (FAV) pour sélectionner le mode de lecture des fichiers de la liste :
  -  : Lire le fichier sélectionné en boucle.
  -  : Recommencer la lecture des fichiers après la lecture du dernier.
  -  **Aléatoire** : Lire de façon aléatoire.
  - Pas de symbole : Lire tous les fichiers de la liste des enregistrements puis s'arrêter.
-  (ROUGE) Plein écran : Appuyez sur la touche  (ROUGE) pour afficher la vidéo en plein écran ou pour revenir à la liste des enregistrements lorsque la lecture est en plein écran.
-  (VERT) Renommer : Appuyez sur la touche  (VERT) pour renommer l'enregistrement sélectionné.
-  (JAUNE) Supprimer : Appuyez sur la touche  (JAUNE) pour supprimer l'enregistrement sélectionné.
-  (BLEU) Aller à : Appuyez sur la touche  (BLEU) et utilisez les chiffres de 0 à 9 pour entrer la position en

HH:MM:SS que vous souhaitez rejoindre sur la lecture en cours puis confirmez avec  (OK).

Note : Si vous ne trouvez plus vos enregistrements (liste vide), éteignez puis rallumez le PREMIO SAT HD-W6, puis appuyez de nouveau sur  (LIB) pour afficher le gestionnaire/la liste des enregistrements.

### 6.9.5.3. Lecture d'un enregistrement

Sélectionnez un des enregistrements et appuyez sur  (OK) pour lancer le preview de l'enregistrement sélectionné. Appuyez ensuite sur la touche  (ROUGE) pour afficher la vidéo en plein écran. Vous pouvez aussi appuyez directement sur  (PLAY) : La lecture se fera directement en plein écran.

Pendant la lecture d'un enregistrement, vous pouvez utiliser les touches suivantes :

-  (PAUSE) : Met en pause la lecture d'un enregistrement.
-  (STOP) : Stoppe la lecture en cours et revient sur le gestionnaire/la liste des enregistrements.
-  (BLEU) : Fonction « Aller à » (GO TO). Appuyez sur la touche  (BLEU) et utilisez les chiffres de 0 à 9 pour entrer la position en HH:MM:SS que vous souhaitez rejoindre sur la lecture en cours puis confirmez avec  (OK).
-  (Retour/Avance rapide) : par appuis courts successifs, 5 vitesses sont possibles en retour/avance rapide (x2, x4, x8, x16, x32).
-  (AUDIO) : Sélection de la piste audio de l'enregistrement, uniquement si le programme enregistré contenait différentes pistes audio (voir §6.6 p18).
-  (SUBT.) : Active/désactive et permet la sélection des sous-titres, uniquement si le programme enregistré contenait des sous-titres (voir §6.7 p19).

#### 6.9.5.4. Reprise de la lecture

Le PREMIO SAT HD-W6 mémorise la dernière interruption de lecture des enregistrements, ce qui permet très facilement de reprendre la lecture là où elle a été précédemment arrêtée. Appuyez sur  (STOP) pour que la mémorisation soit effective. Si vous stoppez la lecture avec la touche  (EXIT), l'interruption de lecture ne sera pas mémorisée.

#### 6.9.5.5. Positionner le curseur de lecture à un emplacement précis (Aller à, fonction GO TO)

Appuyez sur la touche  (BLEU) pendant la lecture d'un enregistrement, utilisez les chiffres de 0 à 9 pour entrer la position en HH:MM:SS que vous souhaitez rejoindre sur la lecture en cours puis confirmez avec  (OK).

### 6.9.6. Changer de chaîne pendant un enregistrement

Le PREMIO SAT HD-W6 est un récepteur satellite simple tuner, donc lorsqu'un enregistrement est en cours, il n'est pas possible de changer de chaîne. Le message suivant s'affiche lorsque vous essayez de changer de chaîne :



Mode Enregistrement! Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter

### 6.9.7. Mise en veille pendant un enregistrement

Appuyez sur la touche de mise en veille pour éteindre le PREMIO SAT HD-W6 pendant un enregistrement. L'image se coupe et l'afficheur indique le numéro de la chaîne pour signaler que l'enregistrement est toujours en cours. L'afficheur s'éteint quelques secondes après la fin de l'enregistrement.

### 6.9.8. Renommer un enregistrement

Pour renommer un enregistrement, rendez-vous dans la liste des enregistrements (appuyez sur la touche  (LIB) pour ouvrir le gestionnaire/la liste des enregistrements). Sélectionnez l'enregistrement à renommer, puis appuyez sur la touche  (VERT) pour afficher le clavier virtuel et renommer le fichier. Sélectionnez un caractère et appuyez sur  (OK) pour le valider et passer au caractère suivant. Le bouton Etendre donne accès aux caractères accentués et Majusc désactivé verrouille/déverrouille les majuscules, activez-les en appuyant sur  (OK).

(OK). Pour effacer un caractère, placez-vous sur le bouton Retour et appuyez sur  (OK). Une fois terminé, placez-vous sur le bouton Oui et appuyez sur  (OK).

## 6.9.9. Supprimer un enregistrement

Pour supprimer un enregistrement, rendez-vous dans la liste des enregistrements (appuyez sur la touche  (LIB) pour ouvrir le gestionnaire/la liste des enregistrements). Sélectionnez l'enregistrement à renommer, puis appuyez sur la touche  (JAUNE). L'enregistrement aura alors un « ✓ » sur sa droite. Appuyez sur  (OK) pour confirmer la suppression, un message de confirmation s'affiche, choisissez Oui (Oui doit être en rouge) et appuyez sur  (OK) pour confirmer ou sélectionnez Non pour ne finalement pas les supprimer.

## 6.9.10. Ajouter un programme d'enregistrement (Timer)

Le PREMIO SAT HD-W6 est équipé d'une fonction Timer qui permet de déclencher des enregistrements automatiquement.

L'enregistrement démarrera même si le PREMIO SAT HD-W6 est en veille. Vous pouvez programmer jusqu'à 30 Timers.

Attention : Le PREMIO SAT HD-W6 ne possède qu'un seul tuner il n'est donc pas possible d'effectuer plusieurs enregistrements simultanément ou d'afficher une autre chaîne que celle sur laquelle s'effectue l'enregistrement.

### 6.9.10.1. Programmer un enregistrement simple

Vous disposez de deux méthodes pour programmer votre Timer :

- Via le Menu principal : Appuyez sur  (MENU) pour ouvrir le Menu principal, sélectionnez le menu USB, puis Timer. Appuyez sur la touche  (ROUGE) pour ajouter un Timer et entrez les paramètres. Attention au paramètre Mode, il doit être sur Enreg. si vous souhaitez que l'enregistrement s'effectue sur le disque dur USB ou sur Rappel si vous souhaitez effectuer l'enregistrement sur un DVD-R ou magnétoscope. Lorsque vous avez entré l'ensemble des paramètres, appuyez sur  (OK) pour valider puis sur  (EXIT) pour fermer la liste des Timers. Pour valider le Timer lorsqu'il s'agit d'un programme pour adulte, appuyez sur la touche  (ROUGE) et entrez le Code PIN terminal.
- Via le guide des programmes (EPG), en sélectionnant le programme que vous souhaitez enregistrer (si disponible), puis en appuyant sur la touche  (OK). L'appui sur la touche  (OK) remplit automatiquement les paramètres dans le Timer. N'oubliez pas de basculer le paramètre Mode sur Enreg. si vous souhaitez que l'enregistrement s'effectue sur le disque USB puis validez avec  (OK).  
Attention : Une horloge bleue apparaît à côté du programme pour rappeler qu'un Timer pour ce programme a été créé et enregistré. Par défaut le timer est un timer de rappel et non d'enregistrement.

### 6.9.10.2. Programmer un enregistrement quotidien ou hebdomadaire

Dans l'interface de paramétrage du Timer :

- Basculez le paramètre Répéter du Timer sur Quotidien pour que l'enregistrement s'effectue tous les jours à partir de la date choisie, sur la chaîne sélectionnée et à l'heure réglée.
- Basculez le paramètre Répéter du Timer sur Hebdomadaire pour que l'enregistrement s'effectue une fois par semaine à partir de la date choisie, sur la chaîne sélectionnée et à l'heure réglée.

## 6.9.11. Supprimer un programme d'enregistrement (Timer)

Pour supprimer un Timer, affichez la liste des Timers (appuyez sur  (MENU) pour ouvrir le Menu principal, sélectionnez le menu USB, puis Timer). Placez-vous sur le Timer à supprimer dans la liste. Appuyez sur la touche  (BLEU). Un message de confirmation s'affiche. Choisissez Oui (Oui doit être en rouge) et appuyez sur  (OK) pour confirmer ou sélectionnez Non pour annuler.

## 6.10. Utiliser la « Pause du Direct » (Timeshift)

### 6.10.1. C'est quoi la « Pause du Direct » (Timeshift)

Votre PREMIO SAT HD-W6 est équipé de la fonction « Pause du Direct », aussi appelée Timeshift en anglais. Avant toute chose, il est important de décrire rapidement ce qu'est le Timeshift et comment il fonctionne : La fonction Timeshift permet de mettre en pause l'affichage d'un programme en cours de visionnage ; puis de relancer le visionnage pour regarder la suite du programme à partir de la pause, sans en perdre la moindre seconde. La fonction Timeshift utilise un enregistrement temporaire sur un support de stockage USB externe pour fonctionner. Il est donc impératif qu'un disque USB soit connecté au port USB 2.0 de votre PREMIO SAT HD-W6. Pour des raisons de performance et de capacité de stockage, il est recommandé d'utiliser un disque dur USB (voir §4.4.1.2 p13 pour savoir comment bien choisir son support de stockage USB).

### 6.10.2. Comment utiliser la « Pause du Direct » (Timeshift)

Pour mettre en pause le direct, il suffit d'appuyer sur  (PAUSE) de la télécommande lorsque vous regardez une chaîne ; l'image se met alors en pause et l'enregistrement temporaire du Timeshift est lancé.

Pour reprendre la lecture, appuyez sur  (LECTURE).

Pour arrêter le Timeshift (et retourner au « live »), appuyez sur  (STOP).

En cours de Timeshift, appuyez sur  ou  (Retour/Avance rapide) par appuis courts successifs (5 vitesses sont possibles en retour/avance rapide (x2, x4, x8, x16, x32)) afin d'effectuer un retour arrière ou une avance rapide (pour passer les pubs par exemple).

Appuyez sur la touche  (LECTURE) pour reprendre la lecture en vitesse normale.

Note : Le changement de chaîne nécessite l'arrêt du Timeshift et fait perdre le décalage. Pour changer de chaîne lorsqu'un Timeshift est en cours, appuyez d'abord sur  (STOP) afin de l'arrêter puis changez de chaîne. Il n'est pas possible d'effectuer de Retour/Avance rapide lorsque le Timeshift n'a pas été lancée en appuyant  (PAUSE).

## 6.11. Liste de favoris

### 6.11.1. Créer une liste de favoris

Pour créer une liste de favoris :

1. Appuyez sur  (MENU) pour ouvrir le Menu principal.
2. Entrez dans le menu Chaînes.
3. Sélectionnez Editer Chaînes et appuyez sur la touche  (OK).
4. Entrez votre Code PIN Parental.
5. Dans le menu CHAÎNE/Editer Chaînes, sélectionnez une chaîne dans la liste.
6. Appuyez sur  (FAV) pour mettre cette chaîne en favoris. Un cœur s'affiche à côté du nom de la chaîne.
7. Recommencez l'opération pour toutes les chaînes que vous souhaitez mettre en favoris.
8. Appuyez sur  (EXIT) pour fermer le menu d'édition des favoris.

Note : pour supprimer une chaîne de la liste de favoris, sélectionnez la chaîne à supprimer et appuyez sur  (FAV). La chaîne sera uniquement supprimée de la liste des favoris.

### 6.11.2. Sélectionner une liste de favoris ou une autre liste

Appuyez 2 fois sur **FAV** (FAV) pour afficher les listes disponibles et sélectionnez la liste que vous souhaitez (premier appui indique la liste des bouquets, le second appui affiche la liste de FAV). Sélectionnez Favoris si vous souhaitez accéder à la liste de favoris que vous avez créée ou sélectionnez Toutes chaînes si vous souhaitez afficher toutes les chaînes.

Une fois la liste Favoris sélectionnée, vous n'avez accès qu'aux chaînes mises en favoris (un cœur s'affiche à côté du nom de la chaîne dans le bandeau d'information) lorsque vous changez de chaînes.

### 6.11.3. Sortir de la liste de favoris

Appuyez 1 fois sur **FAV** (FAV) pour afficher la liste des bouquets puis sélectionnez Toutes chaînes et appuyez sur **OK** (OK) pour valider et retourner sur la liste des chaînes standards de TNTSAT.

## 6.12. Afficher le télétexte

Certaines chaînes proposent du télétexte, permettant d'obtenir des informations supplémentaires telles que la météo, les informations ou les cours de la bourse.

Appuyez sur **TEXT** (TEXT) pour afficher la page d'accueil du télétexte.



Sélectionnez la page que vous désirez afficher en saisissant son numéro à l'aide des touches de 0 à 9.

Pour fermer le télétexte, appuyez sur **EXIT** (EXIT) ou à nouveau sur **TEXT** (TEXT).

## 6.13. Modifier la Qualité d'image

### 6.13.1. Changer la résolution HDMI

Appuyez sur **MENU** (MENU), puis sélectionnez le menu Image. Descendez sur le paramètre Résolution pour modifier la résolution. Modifiez la valeur à l'aide des touches **←** **→**.

Pour obtenir la meilleure qualité d'affichage, il est recommandé de laisser la résolution par défaut 1080i.

### 6.13.2. Modifier le recadrage de l'image

Pour modifier le recadrage de l'image, c'est-à-dire le traitement appliqué à l'image lorsque le format de la chaîne affichée n'est pas 16:9. Appuyez sur **MENU** (MENU), sélectionnez le menu Image et modifiez les paramètres Aspect et Format d'image à l'aide des touches **←** **→**:

- Aspect permet de choisir le format de votre écran de TV. Par défaut le réglage est sur 16/9. Modifiez ce paramètre selon la taille de votre écran (4:3 ou 16:9).
- Format d'image permet de choisir le type de traitement lorsque le format de votre écran et le format de l'image diffusée par la chaîne sont différents. Vous pouvez conserver les proportions de l'image et dans ce

cas avoir des bandes noires. Vous pouvez aussi supprimer les bandes noires et dans ce cas, avoir une image déformée ou rognée.

### 6.13.3. Modifier le format de la sortie vidéo analogique

Appuyez sur  (MENU), puis sélectionnez le menu Image. Descendez sur le paramètre Standard TV pour modifier les paramètres de la sortie vidéo analogique. Modifiez la valeur à l'aide des touches . Le format standard est PAL.

## 6.14. Réglage audio avec une chaîne Hi-Fi ou home cinéma

Pour accéder au menu de réglage des sorties audio. Appuyez sur la touche  (MENU), puis sélectionnez le menu Langues. Descendez sur Sortie Numérique et modifier le paramètre à l'aide des touches .

- Si vous avez raccordé un ampli home cinéma DOLBY DIGITAL sur le PREMIO SAT HD-W6 par l'intermédiaire d'un câble optique. Basculez le paramètre Sortie numérique sur Multicanal (SPDIF) pour profiter du son 5.1 (si disponible).
- Si vous avez raccordé un ampli cinéma DOLBY DIGITAL sur le PREMIO SAT HD-W6 par l'intermédiaire d'un câble HDMI alors basculez le paramètre Sortie numérique sur Multicanal (HDMI).
- Si vous avez raccordé un ampli home cinéma (non DOLBY DIGITAL) sur le PREMIO SAT HD-W6 par l'intermédiaire d'un câble optique alors laissez le paramètre Sortie numérique sur PCM.
- Si vous avez raccordé un ampli home cinéma sur le PREMIO SAT HD-W6 via la sortie A/V analogique alors ne tenez pas compte de ce réglage.

Note : Un mauvais réglage de ce paramètre peut générer un bruit/craquement important.

## 6.15. Modifier le contrôle parental

Appuyez sur  (MENU) puis sélectionnez le menu Système. Descendez sur Contrôle parental, appuyez sur  (OK) et saisissez le Code PIN terminal. Modifiez la valeur du Contrôle parental. Appuyez sur  (EXIT) pour quitter le menu.

## 6.16. Verrouiller/déverrouiller une chaîne

Appuyez sur  (MENU) puis sélectionnez Chaîne. Descendez sur Editer chaîne, appuyez sur  (OK). Entrez le Code PIN Parental. Sélectionnez la chaîne à verrouiller dans la liste des chaînes. Appuyez sur la touche  (JAUNE) pour verrouiller la chaîne. Entrez le Code PIN Parental. Un petit cadenas s'affiche à côté du nom de la chaîne.

Appuyez sur  (EXIT) pour quitter et enregistrer les modifications. L'accès à cette chaîne nécessite maintenant le Code PIN Parental. Pour déverrouiller une chaîne, sélectionnez la chaîne à déverrouiller dans la liste des chaînes.

Appuyez sur la touche  (JAUNE). Entrez le Code PIN Parental. Appuyez sur  (EXIT) pour quitter.

## 6.17. Les codes PIN

Le PREMIO SAT HD-W6 possède 2 codes secrets (dès lors qu'une carte à puce est insérée) :

- Le Code PIN terminal (que vous avez choisi lors de la première installation).
  - Le Code PIN Carte qui est propre à la carte à puce TINTSAT (fournie) ou CANAL READY (non fournie). Attention, le code PIN carte est nécessaire uniquement pour une carte CANAL READY. Il est totalement inutile pour une carte TINTSAT et n'est pas nécessaire de s'en préoccuper.

Le Code PIN terminal est demandé lorsque vous :

- Entrez dans un menu permettant de faire d'importantes modifications.

- Affichez un programme avec un niveau de moralité supérieur au niveau de moralité que vous avez choisi lors du paramétrage du contrôle parental.
- Affichez une chaîne que vous avez verrouillée depuis le menu « Editer chaînes ».
- Souhaitez changer le Code PIN terminal.

Le Code PIN Carte est demandé lorsque vous:

- Affichez un programme de catégorie V (interdits au -18 ans), même si vous n'avez pas activé le contrôle parental, il s'agit d'une surprotection.
- Souhaitez changer le Code PIN Carte.

Attention : Pour une carte TNTSAT, il est fortement conseillé de ne pas modifier son code PIN carte ni aucun autre paramètre directement lié à la carte TNTSAT, dans le menu "Viaccess").

Note : Un enregistrement démarré sur un programme standard ne sera pas valide si jamais une partie de l'enregistrement contient un secteur -18. Il est conseillé de ne pas changer ce code.

## 6.17.1. Le Code PIN terminal

### 6.17.1.1. Changer le Code PIN terminal

Appuyez sur  (MENU), sélectionnez le menu Système. Descendez sur Modifier Code PIN, appuyez sur  (OK). Entrez votre ancien Code PIN Parental, puis entrez votre nouveau Code PIN Parental. Entrez une seconde fois votre nouveau Code PIN Parental pour confirmer. Appuyez sur  (EXIT) pour quitter.

### 6.17.1.2. Réinitialiser le Code PIN terminal

Appuyez sur  (MENU), sélectionnez le menu Système. Descendez sur Modifier Code PIN, appuyez sur  (OK). Entrez le code PIN Universel : 4000. Entrez votre nouveau Code PIN Parental. Entrez une seconde fois votre nouveau Code PIN Parental pour confirmer. Appuyez sur  (EXIT) pour quitter.

## 6.17.2. Le Code PIN Carte

### 6.17.2.1. Changer le Code PIN Carte

Appuyez sur  (MENU), sélectionnez le menu Système. Descendez sur Modifier Code PIN, appuyez sur  (OK). Entrez le Code PIN Carte de votre carte à puce (communiqué par TNTSAT lors de votre abonnement à un bouquet complémentaire) et validez par  (OK). Choisissez un nouveau Code PIN Carte. Entrez une seconde fois le nouveau Code PIN Carte pour confirmer. Appuyez sur  (OK) puis  (EXIT) pour quitter.

ATTENTION : Lorsque le code PIN carte de la carte CANAL READY est changé, le code PIN terminal de votre PREMIO SAT HD-W6 n'est pas changé. Ainsi, les deux codes PIN carte et terminal seront différents (non synchronisés), et cela jusqu'à ce que le terminal soit mis en veille puis rallumé ou jusqu'à ce que la carte CANAL READY soit retirée puis réinsérée, auquel cas votre PREMIO SAT HD-W6 détectera la non synchronisation et vous proposera de changer le code PIN carte et synchronisera les deux codes PIN carte et terminal. (Cf. §Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

### 6.17.2.2. Réinitialiser le Code PIN Carte

Contactez le fournisseur de votre carte à puce. Pour les cartes CANAL READY, appelez le 3910 (0,23€/min depuis un poste fixe, plus surcoût opérateur éventuel depuis un mobile) ou rendez-vous sur votre espace client.

## 6.18. Mise en veille automatique

Par défaut votre PREMIO SAT HD-W6 passera automatiquement en veille après 4h d'inactivité, c'est à dire, 4h sans manipulation des boutons de la télécommande ou de la face avant.

Appuyez sur  (MENU), sélectionnez le menu Heure. Modifiez le paramètre Veille à l'aide des touches  .

Appuyez sur  (EXIT) pour sortir du menu.

## 6.19. Recherche des chaînes

Le récepteur satellite PREMIO SAT HD-W6 est capable de recevoir les chaînes de la TNT distribuées par TNTSAT depuis le satellite ASTRA 19.2° EST, mais il peut aussi recevoir les chaînes FTA (Free-To-Air ou chaînes gratuites) d'autres satellites.

Il existe plusieurs types d'installations de parabole (avec une ou plusieurs paraboles) nécessitant l'utilisation d'un commutateur (switch) DiSEqC™.

Ce chapitre décrit comment configurer et effectuer une recherche des chaînes pour les cas suivants :

- Effectuer une nouvelle recherche des chaînes TNTSAT.
- Effectuer une recherche des chaînes sur un autre satellite.
- Effectuer une recherche des chaînes de plusieurs satellites sur une installation équipée d'un commutateur (switch) DiSEqC™.

### 6.19.1. Effectuer une nouvelle recherche des chaînes TNTSAT

La première recherche automatique des chaînes ne recherche que les chaînes du bouquet TNTSAT. Effectuez une nouvelle recherche des chaînes pour trouver la totalité des chaînes FTA (Free-To-Air ou chaînes gratuites) disponibles sur le satellite ASTRA 19.2° EST. Appuyez sur  (MENU), sélectionnez Configurer puis descendez sur Config. Parabole et entrez votre Code PIN terminal. Sélectionnez le satellite dans la liste. Pour rechercher les chaînes de TNTSAT, choisissez le satellite Astra 19,2° Est (le premier de la liste). Appuyez sur la touche  (BLEU) pour lancer la recherche du satellite sélectionné. Une fois la recherche terminée, sélectionnez la liste Toutes TV pour accéder aux chaînes FTA trouvées lors de cette nouvelle recherche (voir §6.11.2 p27 pour plus d'information sur la sélection d'une liste).

### 6.19.2. Effectuer une recherche des chaînes sur un autre satellite.

Le PREMIO SAT HD-W6 est capable de recevoir les chaînes FTA (Free-To-Air ou chaînes gratuites) d'une multitude de satellites : Eutelsat 5W; Eutelsat 9E; Astra 19.2E; Hot Bird 13A; Eutelsat 16E; Türksat 42E; Astra 28.2E; Hispasat 30W; Nilesat 7W. Toutefois, pour que le PREMIO SAT HD-W6 puisse recevoir les chaînes FTA de ces satellites il est absolument nécessaire que votre/vos paraboles soient orientées vers l'un de ces satellites (rendez-vous sur le site internet [www.telesatellite.com](http://www.telesatellite.com) pour prendre connaissance de la couverture de ces satellites).

Si votre parabole est orientée vers l'un de ces satellites suivez alors les étapes ci-dessous pour effectuer la recherche des chaînes FTA de l'un de ces satellites :

1. Appuyez sur la touche  (MENU) et sélectionnez Configurer.
2. Descendre sur le menu Config. Parabole et appuyez sur  (OK). Entrez votre Code PIN Parental.
3. Sélectionnez le satellite désiré (celui pointé par votre parabole) et ne touchez pas au paramètre. Si l'orientation de la parabole correspond bien au satellite sélectionné, les indications Signal et Qualité doivent être de couleurs bleues et supérieures à 50%. Si ce n'est pas le cas alors cela signifie peut-être que :
  - a. Votre parabole n'est pas correctement orientée sur le satellite sélectionné. La fonction Beeper du PREMIO SAT HD-W6 (appuyez sur la touche  (MUTE) pour l'activer/désactiver) permet d'ajuster plus facilement la position de la parabole (plus le Bip-bip » est fort, meilleure est la réception).

b. Vous utilisez une installation de parabole complexe comportant un commutateur (switch) DiSeqC™ nécessitant le paramétrage du PREMIO SAT HD-W6, consultez alors le chapitre ci-dessous (voir §6.19.3 p31).

4. Dès lors que les indications Signal et Qualité sont de couleurs bleues, appuyez sur la touche **BLEU** (BLEU) pour lancer la recherche. Sélectionnez le Mode Scan en Automatique pour rechercher toutes les chaînes et appuyez sur **OK** (OK) pour confirmer. Un message s'affiche, choisissez Oui ou Non en fonction de ce que vous souhaitez faire (le choix est en bleu) et appuyez sur **OK** (OK) pour démarrer la recherche. Patientez (la recherche peut durer une vingtaine de minutes).

### 6.19.3. Rechercher des chaînes sur plusieurs satellites avec un commutateur (switch) DiSeqC™.

Si votre installation parabole dispose d'un commutateur (switch) DiSeqC™ vous devez alors configurer les paramètres DiSeqC de votre PREMIO SAT HD-W6.

#### 6.19.3.1. Accéder aux paramètres DiSeqC

Il y a deux manières d'accéder aux paramètres DiSeqC:

- En appuyant sur la touche **BLEU** (BLEU) lors de l'étape Réception antenne de la première installation.



- Ou si vous avez déjà effectué une recherche des chaînes, appuyez sur **MENU** (MENU), sélectionnez Configurer puis descendez sur Recherche complète et entrez votre Code PIN terminal.

Sélectionnez votre satellite et appuyez sur la touche **FAV**, et appuyez sur **BLEU** pour accéder à la partie de droite puis descendez sur DiSeqC1.0 :



### 6.19.3.2. Configuration des paramètres DiSEqC

Voici un exemple de configuration avec une installation utilisant un commutateur (switch) DiSEqC 4 ports dont seuls 3 entrées sont connectées à une parabole :

- Port N°1 : Parabole orientée vers Eutelsat Hot Bird 13 (13° Est).
- Port N°2 : Parabole orientée vers Astra 19.2° Est.
- Port N°3 : Parabole orientée vers Eutelsat 5 West (5° Ouest) (Atlantic Bird3).
- Port N°4 : Aucune parabole connectée.

Pour cet exemple :

1. Sélectionnez le Satellite Eutelsat Hot Bird 13 (13° Est).
2. basculez le paramètre DiSEqC1.0 sur LNB1, correspondant au port N°1. Les indications Niveau et Qualité sont supérieures à 50% si la parabole connectée sur le port N°1 du commutateur (switch) DiSEqC est correctement orientée vers le satellite Eutelsat Hot Bird 13 (13° Est).
3. Appuyez sur  (EXIT) pour revenir à la liste des satellites. Sélectionnez le satellite Astra 19.2° Est.
4. Basculez le paramètre DiSEqC1.0 sur LNB2, correspondant au port N°2. Les indications Niveau et Qualité sont supérieures à 50% si la parabole connectée sur le port N°2 du commutateur (switch) DiSEqC est correctement orientée vers le satellite Astra 19.2° Est.
5. Appuyez sur  (EXIT) pour revenir à la liste des satellites. Sélectionnez le satellite Eutelsat 5 West (5° Ouest).
6. Basculez le paramètre DiSEqC1.0 sur LNB3, correspondant au port N°3. Les indications Niveau et Qualité sont supérieures à 50% si la parabole connectée sur le port N°3 du commutateur (switch) DiSEqC est correctement orientée vers le satellite Eutelsat 5 West (5° Ouest).
7. La configuration du DiSEqC est terminée.
  8. Retournez dans la liste des satellites. Sélectionnez chacun des satellites que vous avez choisis en appuyant sur la touche  (OK). Un petit « ✓ » rouge s'affiche alors à droite du nom du satellite.

Pour lancer la recherche des chaînes, appuyez sur la touche  (BLEU). Sélectionnez le mode de recherche Automatique pour rechercher toutes les chaînes et appuyez sur  (OK) pour confirmer. Un message s'affiche, choisissez Oui ou Non en fonction de ce que vous souhaitez faire (le choix est en bleu) et appuyez sur  (OK) pour démarrer la recherche. Patientez (la recherche peut durer une vingtaine de minutes).

Note : Pour trouver les chaînes issues de cette recherche, vous devez sélectionner la liste Tous pour accéder à toutes les chaînes FTA trouvées lors de ces différentes recherches (voir §6.11.2 p27 pour savoir comment sélectionner une liste).

Attention : il n'est pas possible d'avoir 2 fois le même satellite sur 2 entrées différentes d'un commutateur (switch) DiSEqC.

## 6.20. Changer la sélection régionale de France 3

Si vous souhaitez sélectionner un autre décrochage régional pour votre chaîne France 3. Appuyez sur  (MENU), puis sélectionnez Chaîne. Descendez sur Chaines régionales et appuyez sur  (OK) pour entrer dans le menu Décrochage. Avec les touches , sélectionnez le décrochage régional souhaité et appuyez sur  (OK) pour valider.

## 6.21. Réinitialiser les paramètres (retour aux réglages usine)

Pour effectuer une réinitialisation (remise à zéro) des paramètres de votre PREMIO SAT HD-W6, appuyez sur  (MENU) pour ouvrir le Menu principal puis sélectionnez le menu Système à l'aide des touches . Descendez sur

Remise à zéro et appuyez sur  (OK). Entrez votre Code PIN terminal. Un message d'avertissement s'affiche, choisissez Oui (« Oui » doit être en rouge) et validez en appuyant sur  (OK).

Attention : La réinitialisation (remise à zéro) des paramètres de votre PREMIO SAT HD-W6, effacera toutes les chaînes ainsi que les favoris et Timers sauvegardés.

## 6.22. Formater le support de stockage USB

Pour que les enregistrements sur support de stockage USB fonctionnent, celui-ci doit être formaté en FAT32 ou NTFS.

Attention : le formatage de votre support de stockage USB supprime de façon définitive toutes les données présentes sur votre support de stockage USB donc veillez à sauvegarder le contenu de votre support de stockage USB avant d'effectuer tout formatage, CGV ne peut être tenu responsable en cas de perte de données.

Pour effectuer un formatage de votre support de stockage USB avec le PREMIO SAT HD-W6 :

1. Connectez votre support de stockage USB.
2. Appuyez sur  (MENU), sélectionnez le menu USB puis descendez sur Paramètres PVR et appuyez sur  (OK).
3. Descendez sur Formatage et appuyez sur  (OK).
4. Répondez Oui (« Oui » doit être en rouge) au message Formatage du support USB et appuyez sur  (OK).
5. Descendez sur Système de fichiers pour sélectionner FAT32 ou NTFS (ne modifiez pas ce paramètre si vous ne savez pas à quoi il correspond, le réglage par défaut est entièrement compatible avec le PREMIO SAT HD-W6).
6. Remontez sur la ligne Formatage et appuyez sur  (OK) et une deuxième fois pour confirmer lors de l'affichage du message Confirmer le formatage.
7. Le formatage est terminé lorsque le message Le formatage est terminé. s'affiche. Appuyez sur  (OK) pour fermer le message puis sur  (EXIT) pour quitter le menu.

Note : Le PREMIO SAT HD-W6 ne peut formater les supports de stockage USB ayant une capacité supérieure à 1To.

Attention : Cette opération dépend de la taille de votre support de stockage USB et peut durer plusieurs minutes, n'interrompez pas l'opération (ne pas débrancher le disque ou éteindre le PREMIO SAT HD-W6), cela endommagerait votre support de stockage USB.

Si votre support de stockage USB n'est pas reconnu par le PREMIO SAT HD-W6, connectez le sur un PC et effectuez le formatage sur le PC à l'aide du logiciel gratuit « MiniTool Partition Wizard 8.1.1 Home Edition ».

## 6.23. Améliorer votre appareil

Pour profiter des dernières améliorations de fonctionnement de votre PREMIO SAT HD-W6, CGV vous invite à télécharger la notice et le logiciel le plus récent en vous rendant sur le site internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr) – rubrique support) ou sur le forum de CGV ([www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)). C'est dans le but de toujours satisfaire ses utilisateurs que CGV améliore sans cesse ses produits et vous propose régulièrement de nouveaux logiciels plus performants.

Notre forum gratuit est à votre disposition, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, commentaires ou autres suggestions à propos de votre PREMIO SAT HD-W6.

## 7. Description des menus

Lorsque vous regardez une chaîne (aucun menu déjà ouvert), appuyez sur la touche  (MENU) de la télécommande pour faire apparaître le Menu principal de votre PREMIO SAT HD-W6. Il est composé de 9 sous-menus permettant d'effectuer tous les réglages et d'accéder à toutes les fonctions de votre terminal.

Voici quelques indications générales pour utiliser les différents menus et sous-menus :

- Les touches  permettent de sélectionner les différents paramètres/sous-menus ou de modifier la valeur de certains paramètres.
-  (OK) permet de valider vos sélections.
-  (EXIT) permet de sortir complètement des menus et sous-menus.
-  (BACK) permet de revenir au menu précédent dans les menus et sous-menus Multimédia.

Les paragraphes suivants décrivent en détail les différents menus et sous-menus ainsi que leurs options.

### 7.1. Menu chaînes

Le menu Chaînes permet d'éditer les chaînes (classer dans la liste des favoris, verrouiller, déplacer...). Il permet aussi d'ouvrir le guide électronique des programmes (EPG) et de choisir le décrochage régional France 3.

### 7.2. Menu Image

- Aspect : permet de choisir le format de votre TV (16:9, 4:3).
- Format d'image : permet de choisir un traitement à appliquer à l'image lorsque le format de la chaîne affichée ne correspond pas au format de votre TV (bandes noires, zoom, LetterBox).
- Résolution : permet de choisir l'une des résolutions suivantes : 1080i, 1080p (50Hz), 576i, 576p, 720p.
- Standard TV : permet de choisir entre PAL et NTSC.

### 7.3. Menu Configurer

Le menu Configurer permet d'effectuer la recherche des chaînes et de régler les paramètres pour votre parabole. Il permet aussi de sauvegarder l'installation sur un support USB (sauvegarder ou installer depuis un support).

### 7.4. Menu Heure

- Mode de réglage : permet de choisir le mode « Auto » ou le mode « Manuel ».
- Fuseau horaire : permet de régler le fuseau horaire.
- Date : permet de régler la date.
- Heure : permet de régler l'heure.
- Veille : permet de régler la durée d'inactivité prise en compte pour la mise en veille automatique.
- Veille pas de signal : permet de régler la durée avant mise en veille automatique lorsqu'il n'y a pas de signal.

### 7.5. Menu Langues

- Langues de menu : permet de choisir dans quelle langue sont affichés les menus.
- Langues sous-titres : permet d'activer l'affichage automatique des sous-titres dans la langue choisie (si la chaîne diffuse des sous-titres dans la langue choisie).
- Sous-titres TXT : permet de choisir le type de sous-titre entre Normal et Malentendant lorsque les sous-titres viennent du télétexte.
- Sous-titres : permet de choisir le type de sous-titre entre Normal et Malentendant lorsque les sous-titres viennent du programme TNT.

- Langue audio : permet de sélectionner automatiquement le langage de la bande son si la chaîne la diffuse.
- Sortie numérique : permet de sélectionner le type de format audio des sorties HDMI et SPDIF.
- Audio Description : permet de sélectionner de 1 à 31

## 7.6. Menu Système

- Contrôle parental : permet de modifier le niveau de moralité et de désactiver le contrôle parental.
- Modifier Code PIN : permet de modifier le Code PIN Parental.
- Remise à zéro : permet de réinitialiser l'appareil. Remet tous les paramètres à leur valeur par défaut.
- Mise à jour : permet d'effectuer la mise à jour logiciel à partir d'un support USB.

## 7.7. Menu USB

- Timer : permet de créer les Timers.
- Liste des Enreg. : ouvre le gestionnaire/la liste des enregistrements effectués sur le disque USB.
- Paramètres PVR : Permet de régler la taille du fichier de Timeshift. Permet de formater le support USB.

## 7.8. Menu Informations

Affiche les informations concernant l'appareil et la carte à puce.

## 7.9. Menu Viaccess

Permet d'afficher des informations avancées sur votre PREMIO SAT HD-W6, sur la carte à puce et les opérateurs. Il permet aussi de modifier le niveau moral Viaccess et le code PIN carte.

**ATTENTION : Pour les utilisateurs d'une carte TNTSAT, il n'est pas recommandé de modifier ces paramètres.**

## 8. En cas de problème

PROBLEME	SOLUTION(S)
Au moment de l'installation l'indication de Niveau est bonne (>40%) mais l'indication Qualité est à 0.	<p>Trois cas peuvent expliquer qu'il y ait du Niveau, mais pas de Qualité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La parabole n'est pas orientée sur le bon satellite (voir §4.2 p13).</li> <li>• La tête de votre parabole génère un signal trop fort qui « sature » le tuner du PREMIO SAT HD-W6. → Il faut essayer de rajouter un atténuateur (20dB) à l'entrée du tuner du PREMIO SAT HD-W6. → Veuillez contacter CGV (voir §9 p38).</li> <li>• Un réglage du commutateur (switch) DiSEqC™ est peut être nécessaire (voir §6.19.3 p31).</li> </ul>
Aucune chaîne n'est trouvée alors que les indications de Niveau et Qualité sont bons.	La parabole n'est pas orientée sur le bon satellite (voir §4.2 p13).
La recherche automatique à l'installation a trouvé toutes les chaînes, mais certaines chaînes ne peuvent pas être visualisées : écran noir avec le message pas de signal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la carte à puce est correctement insérée, puce vers le bas (voir §3.2 p11).</li> <li>• La tête de votre parabole génère peut-être un signal trop fort qui « sature » le tuner du PREMIO SAT HD-W6. → Il faut essayer de rajouter un atténuateur (20dB) à l'entrée du tuner du PREMIO SAT HD-W6. → Veuillez contacter CGV (voir §9 p38).</li> </ul>
Le message pas de signal s'affiche à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez la prise de courant du PREMIO SAT HD-W6, patientez 10 secondes et rebranchez.</li> <li>• Vérifiez les branchements (voir §4 p12).</li> <li>• La chaîne sélectionnée a changé de fréquence, effectuez une nouvelle recherche des chaînes (voir §6.19.1 p30).</li> <li>• Réinitialisez le PREMIO SAT HD-W6 (voir §6.21 p32).</li> <li>• Votre parabole a peut-être bougé et nécessite peut-être une réorientation (voir §4.2 p13).</li> </ul>
L'image apparaît, mais elle est pixellisée (Formation de carrés dans l'image) ou se fige	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez la prise de courant du PREMIO SAT HD-W6, patientez 10 secondes et rebranchez.</li> <li>• Le signal réceptionné par votre parabole est trop faible. Il faudra peut-être la réorienter (voir §4.2 p13) ou ajouter un amplificateur. Une mauvaise connexion entre votre câble coaxial et votre fiche F est peut être la source du problème.</li> </ul>
La télécommande ne répond plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les piles sont peut-être usées (remplacez-les).</li> <li>• La télécommande n'est pas dirigée correctement ou vous êtes situé trop loin de votre terminal.</li> <li>• Pointez la télécommande en direction d'un appareil photo numérique et zappez. A travers l'écran de votre appareil photo, vous devez voir une lumière clignoté si la télécommande fonctionne.</li> </ul>
Vous voyez l'image, mais il n'y a pas de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre cordon péritel ou HDMI n'est pas correctement connecté ou est défectueux, essayez-en un autre.</li> <li>• Le volume du terminal est au minimum.</li> <li>• La fonction MUET (MUTE) de votre TV ou de votre PREMIO SAT HD-W6 est peut-être activée.</li> <li>• La piste audio sélectionnée n'est pas bonne (voir §6.6 p18).</li> <li>• Le format audio sélectionné n'est pas bon (voir §6.14 p28, §4.3 p13 et §7.5 p34).</li> </ul>
Vous avez inséré votre carte à puce, mais le message Insérer la carte est toujours affiché.	• Vérifiez que la carte à puce est correctement insérée, puce vers le haut (voir §3.2 p11).

La liste et les numéros des chaînes ont subitement changé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre PREMIO SAT HD-W6 possède plusieurs listes de chaînes : Appuyez une fois sur la touche FAV de la télécommande et sélectionnez la liste Toutes les chaînes (voir §6.11.2 p27)</li> </ul>
Le PREMIO SAT HD-W6 semble ne plus réagir normalement : Images figées, la télécommande ne fonctionne plus, les boutons de la face avant ne répondent plus...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez la prise de courant de votre PREMIO SAT HD-W6, patientez 10 secondes et rebranchez.</li> </ul>
Le PREMIO SAT HD-W6 semble mal configuré ou des chaînes ont disparu ou certaines fonctions semblent bloquées...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De manière générale, il est bon de savoir qu'il est toujours possible de « nettoyer » votre PREMIO SAT HD-W6 de tous comportements étranges ou mauvaises configurations en effectuant une « Réinitialisation » de l'appareil (voir §6.21 p32). Avant de contacter CGV ou de retourner votre appareil en SAV, une « Réinitialisation » corrige bien souvent certains problèmes...</li> </ul>
Le message « CETTE CHAÎNE N'EST PAS ACCESSIBLE DANS VOTRE INSTALLATION. VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR » s'affiche lorsque vous tentez d'accéder à certaines chaînes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela signifie que le PREMIO SAT HD-W6 s'est installé dans un mode spécifique, qui n'est pas destiné aux installations « classiques » (ex : parabole seule ou plusieurs paraboles et commutateur (switch) DiSEqC™). Cela peut arriver si, vous connectez le PREMIO SAT HD-W6 à la parabole après avoir démarré la recherche rapide des chaînes, ou si un problème de réception intervient pendant celle-ci. Effectuez une « réinitialisation » pour corriger le problème (voir §6.21 p32).</li> </ul>
J'ai oublié le code PIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir §6.17.1.2p28.</li> </ul>
Mon code PIN ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir §6.17.1.2p28.</li> </ul>
Le message « CETTE CHAÎNE N'EST PAS ACCESSIBLE DANS VOTRE INSTALLATION. VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR » s'affiche lorsque vous tentez d'accéder à certaines chaînes.	Cela signifie que le Premio SAT HD-W5 s'est installé dans un mode spécifique, qui n'est pas destiné aux installations « classiques » (ex : parabole seule ou plusieurs paraboles et commutateur (switch) DiSEqC). Cela peut arriver si, vous connectez le Premio SAT HD-W5 à la parabole après avoir démarré la recherche rapide des chaînes, ou si un problème de réception intervient pendant celle-ci. Effectuez une réinitialisation pour corriger le problème (voir §6.21 p32).
Le support de stockage USB connecté sur le port USB du PREMIO SAT HD-W6 n'est pas reconnu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que votre support de stockage USB est correctement alimenté.</li> <li>• Assurez-vous que votre support de stockage USB fonctionne correctement en le connectant sur un ordinateur.</li> <li>• Effectuez un formatage (voir §6.22 p33)</li> </ul>

Si votre problème n'est pas listé dans ce tableau, vous pouvez toujours contacter l'un de nos techniciens via notre forum gratuit ([www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)) ou via notre Hotline (voir §9 p38).

Téléchargez la toute dernière version logicielle pour profiter de toutes les dernières améliorations et corrections ainsi que la dernière version de notice sur notre site internet [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr), rubrique support.

## 9. SAV, HOTLINE, fabricant et Garantie

CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique)  
ZA la Vigie  
18 Rue Théodore Monod  
BP 10095  
67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum CGV: [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)

Email: [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

Service Hotline :

**0 892 020 009** Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Site Internet CGV : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)

Fax : 03 88 26 13 94

**GARANTIE** : La garantie offerte par la société CGV sur les terminaux numériques ainsi que sur ses accessoires fournis (carte à puce et télécommande) se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

Site officiel TNSAT : [www.TNSAT.tv](http://www.TNSAT.tv)

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

## 10. Caractéristiques techniques

### Généralités :

- Tension d'alimentation : DC12V/2A
- Bloc d'alimentation :  
Entrée : 100-240V ~50-60Hz  
Sortie : DC12V/2A
- Consommation d'énergie maximale : 14W max
- Consommation d'énergie en veille : <0,5 W
- Température de fonctionnement: 5°C - +40°C
- Température de conservation: -20°C / +70°C
- Humidité: 25 à 75 % d'humidité relative
- Dimensions physiques : 172,60 x 141,20 x 35,85mm
- Poids : 280 gr

### Télécommande :

- Distance de fonctionnement : 7 m Max.
- Piles : 2x1.5V (R-03/AAA)

### Tuner :

- Plage de fréquence : 950MHz – 2150MHz

### Alimentation LNB :

- Courant d'alimentation : 300 mA (protection contre les courts circuits)
- Tension de pdc Vert: 12.5 Volt à 14 Volt
- Tension de pdc Hor: 17 Volt à 19.1 Volt
- Tone 22kHz : Fréquence de 22kHz ± 2kHz Amplitude 0.6 Vpp +/-0.2Vpp

### Vidéo :

- MP @ ML, PAL, 4:3/16:9
- MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 VIDEO DECODER

### Audio:

- MPEG-2 MPEG-1 Layer I/II: décodage audio Layer II, Dolby Digital et Dolby Digital Plus.
- Fréquences d'échantillonnage de 32 kHz, 44,1kHz et 48 kHz.

### Démodulation DVB-S :

- Prend en charge un profil de services de diffusion de DVB-S2
- QPSK avec TAUX DE SYMBOLE de 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 Msps
- 8PSK avec taux de symbole de 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10.
- Démodulateur/décodeur Legacy QPSK
- 1-45 MBauds DVB-S
- 5-30 MBAUD DVB-S2

### Port USB :

- Version : Port USB 2.0 High Speed
- Type de connecteur : Connecteur de type A
- Nom de la certification : Certification USB-IF
- Caractéristiques électriques : 5VDC/1,13A
- Conformité avec le support de stockage USB : Conforme avec la classe USB Mass Storage

### Formats de TV et d'images :

- 4:3 (Normal) et 16:9 (Ecran large)

### Sorties audio/vidéo/données :

- HDMI : HDMI 1.2 ; HDCP 1.2
- Résolution Vidéo : 576i/50, 576p/50, 720p/50, 1080i, 1080p.
- Sortie A/V analogique : CVBS, Audio L/R
- S/PDIF : Audio numérique (Optique) PCM lorsque la piste audio est MPEG-1 Layer II. AC3 bitstream lorsque la piste audio est Dolby AC-3 ou Dolby AC-3+. Possibilité de forcer la sortie S/PDIF en PCM quel que soit le format de la piste audio.



COMPAGNIE GENERALE  
DE VIDEOTECHNIQUE  
FRANCE  
[www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)