



Image simulée

Manuel d'utilisation

Terminal Satellite Numérique SRT 7400

Nous vous remercions d'avoir acheté un terminal **STRONG SRT 7400**.

Le terminal **STRONG SRT 7400** est garanti 24 mois à partir de la date d'achat chez votre distributeur, en application de nos consignes de sécurité notifiées en page 2 du manuel.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou lors de la mise en service de votre terminal, veuillez contacter **SFS au 0826 029 928** de 9h à 18h (coût de l'appel: 0,14 € par minute). Une assistance répondra à vos questions.

Si l'assistance téléphonique détermine la défektivité du produit, **SFS** vous communiquera la procédure à suivre. Vous pourrez retourner votre appareil, avec la carte Viaccess d'origine et la télécommande, **directement à SFS**. Un numéro de retour vous sera communiqué. Vous pourrez également rapporter votre appareil, avec la carte Viaccess d'origine et la télécommande, **dans le magasin** où vous l'avez acheté. Le magasin contactera SFS.

SFS
ZAC «Les Léchères»
199 rue du Nant
74460 Marnaz

HOTLINE

 **0826 029 928***

* €0,14/min. Depuis une ligne fixe
(par Avril 2009)



Figure 3

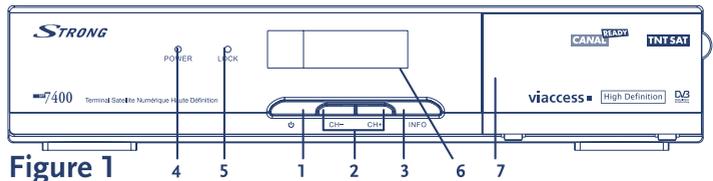


Figure 1

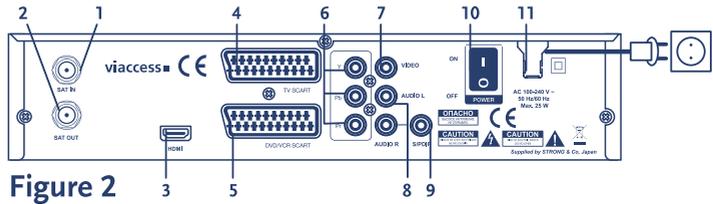


Figure 2

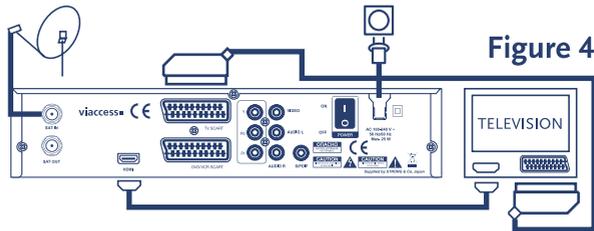


Figure 4

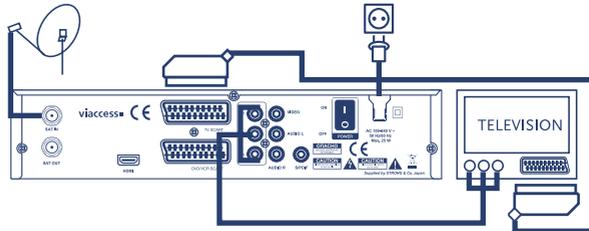


Figure 5

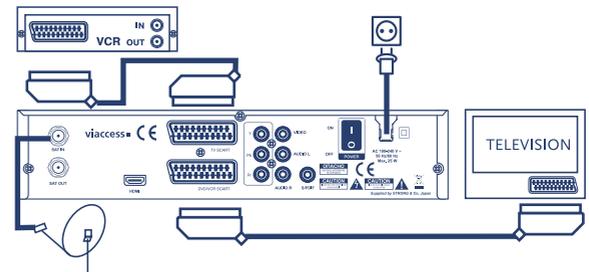


Figure 6




Figure 7




Figure 8

TABLE DE MATIÈRE

1.0 INTRODUCTION	2
1.1 Consignes de sécurité	2
1.2 Stockage	2
1.3 Installation de l'appareil	2
1.4 Caractéristiques & Accessoires	2
2.0 VOTRE TERMINAL	3
2.1 Façade	3
2.2 Face arrière	3
2.3 Télécommande	4
3.0 BRANCHEMENTS	4
3.1 Branchement TV & Magnétoscope	4
3.2 Branchement à l'amplificateur audio numérique	5
3.3 Raccordement de la parabole	5
4.0 PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ	5
4.1 Choix de la langue	5
4.2 Préférences	5
4.3 Réglage de l'antenne	5
4.4 Processus d'installation	5
4.5 Sélection de chaîne régionale	5
4.6. Sélectionnez le niveau de moralité adapté à vos enfants	5
4.7. Contrôle parental	6
5.0 MENU PRINCIPAL	6
5.1 Chaînes	6
5.2 Installation	7
5.3 Préférences	8
5.4 Carte à puce	9
6.0 MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE LA LISTE DES CANAUX	9
7.0 POUR REGARDER LA TÉLÉ OU ÉCOUTER LA RADIO	10
7.1 Guide des programmes (EPG)	10
7.2 Bannières de zapping et d'information	10
7.3 Liste des chaînes	10
7.4 Sélection de la langue Audio	10
7.5 Fonction télétexte	10
7.6 Fonction sous-titrage	10
7.7 Format Vidéo	11
A.1 DÉPANNAGE	11
A.2 SPÉCIFICATIONS	11

1.0 INTRODUCTION

1.1 Consignes de sécurité

NE PAS INSTALLER VOTRE TERMINAL:

- Dans une armoire exigüe ou insuffisamment ventilée, directement sur ou sous un autre appareil, ou bien encore sur une surface qui pourrait obstruer les ouïes d'aération.

NE PAS EXPOSER LE TERMINAL ET SES ACCESSOIRES:

- Aux rayons solaires directs, à la chaleur d'un appareil de chauffage, à la pluie ou à une forte humidité, à d'importantes vibrations ou à des chocs qui pourraient l'endommager de façon irrémédiable, ni à des objets magnétiques comme des haut-parleurs, des transformateurs, etc.
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé; vous pourriez provoquer un incendie ou vous électrocutez. Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec des mains mouillées sous peine d'électrocution.
- Ne jamais ouvrir le capot. L'intérieur de l'appareil abrite des tensions élevées qui peuvent présenter des risques de choc électrique. La garantie est annulée si l'appareil est ouvert.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, le débrancher du secteur.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ni du détergent ammoniacal. Le cas échéant, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et propre humidifié d'eau savonneuse après l'avoir débranché du secteur. Veillez à ce que rien ne pénètre dans les ouïes de ventilation pour ne pas provoquer d'incendie ou de choc électrique.
- Ne rien poser sur le dessus de l'appareil pour ne pas obstruer les ouïes d'aération et provoquer de surchauffe des composants.

Consignes de sécurité

- Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil sous peine de s'exposer à des chocs électriques et d'annuler la garantie. Ne confier l'entretien et la maintenance de l'appareil qu'à du personnel qualifié.
- Lorsque vous effectuez le branchement des câbles, veillez à ce que l'appareil soit débranché. Attendre quelques secondes après l'arrêt du Terminal pour le déplacer ou débrancher un équipement.
- N'utiliser que des câbles et des rallonges qui soient compatibles avec la puissance absorbée de l'appareil. Vérifier que l'alimentation secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

1.2 Stockage

Votre appareil et ses accessoires sont conditionnés et livrés dans un emballage conçu pour les protéger contre les chocs électriques et l'humidité. Lorsque vous déballez l'appareil, vérifiez qu'il est complet et conservez l'emballage à l'écart des enfants. Pour transporter l'appareil ou nous le retourner dans le cadre de la garantie, le remettre dans son emballage d'origine avec ses accessoires. Le non-respect de ces instructions aura pour effet d'annuler la garantie.

1.3 Installation de l'appareil

Nous vous conseillons de faire installer votre appareil par un professionnel. Si vous voulez néanmoins l'installer vous-même, procédez comme suit:

- Munissez-vous de la notice d'utilisation de votre téléviseur et de votre antenne.
- Vérifiez que les connexions et les éléments extérieurs sont en bon état.

Cette notice vous explique en détail comment installer et utiliser votre Terminal. Les symboles utilisés sont les suivants:



ATTENTION Signale une mise en garde.



Conseils Signale une information importante ou utile.

MENU

Fait référence à une touche de la télécommande ou du terminal. **(Caractères gras)**

Aller à

Fait référence à une rubrique du menu affiché. *(Caractères italiques)*

1.4 Caractéristiques & Accessoires

- Réglage rapide en moins d'une minute des chaînes de votre opérateur
- Lecteur de carte Viaccess TNTSAT compatible « CANAL READY » intégré
- Permet la réception des chaînes en hautes définition
- Accès à la majorité des programmes télé et radio disponibles en clair sur ASTRA 19.2E
- Assistance à la première installation.
- Supporte la numérotation logique des canaux fournie par le diffuseur
- Mémorisation de 4 000 chaînes au maximum
- 4 listes de préférences pour les programmes radio et TV.

- Affichage du numéro de canal ou de l'heure.
- Changement rapide de chaîne: sélection par la première lettre du nom de la chaîne.
- Sortie HDMI 1080i, 720p ou 526p
- Rappel de la dernière chaîne visionnée au démarrage.
- Télétexte par OSD & VBI.
- Support pistes audio et sous-titrage DVB entièrement multilingue
- 8 programmeurs d'enregistrement et/ou horloge de mise en veille 3 modes (1 fois, quotidien, hebdomadaire).
- Excellente qualité audio et vidéo.
- Son numérique par sortie coaxiale (S/PDIF).
- Verrouillage parental pour les fonctions du menu, contrôle parental pour le contenu.
- Guide électronique des programmes (EPG) pour obtenir des informations sur le programme en cours/ suivant et sur les émissions à l'écran pendant les 7 prochains jours.
- Fonction d'affichage à l'écran (OSD) en français et en anglais.
- Evolutif: Mise à jour du logiciel par satellite (OTA).
- Barre d'intensité du signal pour répéteurs numériques.
- DiSEqC 1.0 supporté.
- Télécommande conviviale avec touches de couleur.
- Faible consommation.
- Interrupteur séparé.
- **Connecteurs:** SAT IN, SAT OUT, 1 sortie HDMI, sorties YUV (Y, Pb, Pr), 1 Péritel TV (RGB/CVBS), 1 Péritel DVD/magnétoscope (CVBS), S/PDIF, 3 RCA (Audio L & R, Vidéo), interrupteur.

Accessoires:

- Notice d'utilisation
- 1 télécommande
- 2 x piles (type AAA)
- 1 x La carte TENTSAT

**Remarque:**

Les piles ne doivent pas être rechargées, démontées, court-circuitées ni mélangées à des piles d'un autre type.

2.0 VOTRE TERMINAL

2.1 Façade

Voir Fig. 1

1. Touche de marche/arrêt
2. Touches canal +/-
3. Touche Info
4. VOYANT MODE
5. Voyant de verrouillage signal, s'allume quand le signal est verrouillé
6. Afficheur à 4 caractères
7. Fente pour carte à puce

Permet d'afficher la bannière d'information sur le programme en cours
Un voyant ROUGE indique que le terminal est en mode VEILLE.
Un voyant VERT indique que le terminal est en MARCHÉ.
En mode VEILLE, affichage de l'heure.
En mode MARCHÉ, numéro du canal sélectionné.
Introduire la carte contacts dorés vers le bas pour avoir accès aux chaînes cryptées.

2.2 Face arrière

Voir Fig. 2

1. SAT IN
2. SAT OUT
3. Connecteur HDMI
4. Connecteur TV péritel
5. Connecteur VCR péritel
6. Sortie Vidéo YUV
7. Connecteur vidéo RCA

Permet de raccorder le câble coaxial du convertisseur de fréquences de la parabole.
Permet de connecter un autre terminal (analogique ou numérique).
Cette connexion permet de diffuser le signal vidéo en résolution HD vers votre TV équipé d'une entrée HDMI. Cette connexion délivre le signal Audio et Vidéo sur un seul câble.
Permet de relier votre terminal à votre téléviseur avec un câble péritel.
Permet de relier votre terminal à votre magnétoscope avec un câble péritel. Le signal vidéo va ainsi être transmis en boucle au téléviseur via le terminal.
Cette sortie fournit une résolution standard, connecter cette sortie à la sortie correspondante de votre TV en respectant le code couleur.
Permet de relier votre terminal à votre téléviseur par un câble RCA.

8. Connecteurs audio (gauche (L) et droit (R)) RCA

Permet de relier votre terminal à votre téléviseur ou à un amplificateur audio analogique par un câble RCA. La fiche rouge correspond au canal audio gauche, et la fiche blanche au canal droit.

9. Sortie audio numérique S/PDIF

Sortie coaxiale permettant de raccorder votre terminal à l'entrée de votre ampli audio numérique.

10. Interrupteur de MARCHÉ/ARRÊT

11. Câble d'alimentation

Votre terminal fonctionne avec une alimentation de 90 ~ 240 V ca (auto-réglable), 50/60 Hz ± 5 %. Vérifiez que votre alimentation secteur réponde à ces caractéristiques avant de brancher votre terminal dans la prise murale.

2.3 Télécommande

Voir Fig. 3

-  Coupe la sortie son du terminal.
-  Mise en marche/arrêt du terminal.
-  Augmente/diminue le niveau du volume du terminal.
- MENU** Affiche le menu principal.
- AV** Passage du mode TV au mode AV.
- AUDIO** Affiche la liste des langues audio disponibles pour le canal regardé.
- INFO** Affiche les informations sur le canal en cours.
- P-/P+** Change le programme pour le programme précédent/suivant en l'absence de menu. Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant.
- EXIT** Augmente/diminue le niveau sonore en l'absence de menu. Modifie les valeurs de réglage pour la rubrique de menu sélectionnée.
-  Change le programme pour le programme précédent/suivant en l'absence de menu. Dans un menu, déplace le curseur vers le haut/le bas.
- OK** Valide la rubrique de menu en surbrillance. En l'absence de menu, affiche la liste courante des canaux.
- RCL** Revient au canal précédent.
- PAUSE** Interrompt la sortie vidéo.
- SUB** Affiche la liste des langues de sous-titrage disponibles pour le canal en cours.
- TEXT** Affiche la page de télétexte, le cas échéant. Affiche la liste des langues de télétexte disponibles pour le canal en cours.
- FAV** Affiche la liste des groupes de canaux.
- TV/R** Bascule entre les modes TV et RADIO.
- EPG** Affiche le guide des programmes sans menu.
- 0 ~ 9** Contrôle des touches et changement de chaîne direct.
- VF** Affiche la liste des formats sorties vidéo
- SYS** Sans fonction.

3.0 BRANCHEMENTS

3.1 Branchement TV & Magnétoscope

Pour profiter pleinement de vos chaînes TV HD nous vous conseillons d'utiliser les connexions HDMI ou YUV

Branchement par câble HDMI (Fig. 4)

Connecter la sortie HDMI du terminal à l'entrée HDMI de la TV avec un câble HDMI

Branchement sortie YUV (Fig. 5)

- Utiliser un câble 2 X 3 fiches RCA (Vert, Bleu, Rouge)
- Connecter la sortie YUV de votre terminal à l'entrée YUV de votre TV avec un câble RCA en respectant les couleurs (Y: Vert; Pb: Bleu; Pr: Rouge)

Branchement avec un câble péritel (Fig. 6)

Raccorder le connecteur TV Péritel situé à l'arrière du terminal au connecteur Péritel (entrée péritel) de votre téléviseur. Brancher le connecteur péritel du terminal réservé au magnétoscope au connecteur SCART IN (entrée péritel) de votre magnétoscope. (possibilité de connexion RCA également)



NOTEZ:

Si vous connectez votre terminal à un magnétoscope ou à un graveur de DVD assurez-vous que votre terminal est bien connecté à la TV par câble Péritel ou RCA votre VCR ou graveur DVD ne recevra pas de signal vidéo si le terminal est connecté à la TV seulement par HDMI ou YUV.

3.2 Branchement à l'amplificateur audio numérique

Raccorder le connecteur S/PDIF situé à l'arrière du terminal à l'entrée correspondante de votre ampli. (Fig. 7)

3.3 Raccordement de la parabole

Raccordement de la parabole à votre terminal (Fig. 8)

Votre parabole doit être dirigée sur le satellite ASTRA à 19.2 Est. Demandez à votre revendeur d'orienter votre parabole sur ce satellite. Brancher un câble coaxial entre votre convertisseur LNB et le connecteur SAT IN de votre terminal.

Si vous raccordez votre terminal à un réseau de distribution local existant, vérifiez sur quelle entrée DiSeqC le satellite ASTRA 19.2 E est connecté.

Si vous connectez le terminal sur votre signal de réception existant –vérifiez sur quel connecteur DiSeqC votre entrée ASTRA 19.2 est connectée.

4.0 PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ

Vérifiez que le terminal est correctement branché au téléviseur et à la parabole et que le signal est de bonne qualité. En cas de doute, consultez votre revendeur local, qui vérifiera votre installation et le signal satellite. Vérifiez que la prise du terminal est bien branchée dans la prise secteur électrique murale.

Mettre le terminal en marche. L'assistant d'installation apparaît à l'écran s'il s'agit de la première mise en marche.

Assurez-vous d'insérer une carte à puce valide. La liste des chaînes installées dépend de la carte à puce insérée.

Nous vous conseillons de suivre les étapes pas à pas. Cela vous facilitera la configuration du système et l'installation des canaux.

4.1 Choix de la langue

Sélectionnez la langue d'affichage à l'aide des touches ▲▼ et appuyez sur **OK** pour confirmer. Le menu *ASSISTANT D'INSTALLATION* s'affiche. Il vous indique quelles touches de fonction utiliser pendant l'installation. Après avoir lu les informations, cliquez sur **OK** pour continuer.

4.2 Préférences

Dans ce menu, vous pouvez choisir le format TV, le format de l'image et la langue des sous-titres et de l'audio. Une fois votre choix effectué, appuyez sur **OK** pour confirmer et continuer l'installation.

4.3 Réglage de l'antenne

Votre parabole doit être dirigée sur le satellite ASTRA 19° Est. Si un commutateur DiSeqC est monté entre le convertisseur de fréquences et le terminal, sélectionner l'entrée correspondante. Le cas échéant, réglez progressivement la position de la parabole jusqu'à ce que les barres indiquant la puissance et la qualité du signal deviennent vertes ou jaunes.

Essayez d'obtenir une puissance et une qualité de signal optimales. Lorsque le signal ne peut plus être amélioré, fixer la parabole en position et appuyer sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche de canaux.



Remarque: Des barres indicatrices de puissance/qualité de signal de couleur rouge et hautes indiquent que votre parabole est dirigée sur le mauvais satellite.

4.4 Processus d'installation

Cet écran montre la progression de l'installation des canaux. Lors de la première installation, le terminal cherche les chaînes correspondantes au bouquet de la carte à puce insérée.

4.5 Sélection de chaîne régionale

Lorsque le terminal a détecté et enregistré les chaînes disponibles par satellite correspondantes à votre carte à puce, il vous sera demandé de sélectionner votre chaîne régionale préférée à partir des bouquets de chaînes régionales disponibles. Le terminal affichera une liste de chaînes régionales disponibles pour chaque bouquet. Sélectionnez la chaîne régionale de votre choix à l'aide des touches ▲▼ et appuyez sur **OK** pour confirmer. Vous devrez sélectionner votre chaîne régionale préférée pour chaque bouquet. Le programme régional de la chaîne sera le seul disponible lors du décrochage régional. Si vous souhaitez conserver la version nationale de la chaîne, sélectionnez la 1ère chaîne du bouquet. Vous pouvez modifier votre choix de chaîne régionale dans le menu "réglage système" «chaîne régionale».

4.6. Sélectionnez le niveau de moralité adapté à vos enfants

Certains programmes diffusés ne sont pas destinés aux enfants. Sélectionnez un groupe d'âge depuis la liste affichée de façon à activer le verrouillage parental afin d'empêcher les enfants de visionner un programme qui n'est pas dans leur tranche d'âge.

4.7. Contrôle parental

Au terme de la première installation, vous devez rentrer et confirmer votre code PIN. Il n'est pas possible d'utiliser le code PIN "0000". Utilisez les touches **Numériques** pour entrer le code PIN.

Une fois que toutes les étapes de l'installation ont été effectuées, le terminal se commutera sur la chaîne 1 de la liste. Une carte valide doit être insérée pour regarder les programmes cryptés.

5.0 MENU PRINCIPAL

Appuyer sur la touche **MENU** quand le menu est désactivé pour afficher le *MENU PRINCIPAL*. Les principaux réglages et fonctions de votre terminal se trouvent dans le Menu principal. Le menu principal comporte 4 sous-menus: "Chaînes", "Installation", "Préférences" et "Carte à puce" sélectionner le sous menu de votre choix à l'aide des touches ◀▶.

5.1 Chaînes

Ce menu comporte 4 parties: "Trier les chaînes", "Editer les favoris", "Editer les chaînes" et "Sélection régionale". A l'aide des touches ▲▼ sélectionner le menu de votre choix et appuyez sur **OK**.

5.1.1 Trier les chaînes

Ce menu permet de classer les canaux à un emplacement spécifique. Cette fonction concerne uniquement les canaux qui ne font pas partis du service accessible grâce à votre carte à puce. Il est interdit à l'utilisateur de modifier l'ordre des chaînes disponibles par la carte à puce.

Le classement des canaux dans un groupe de préférences est autorisé pour tous les canaux FTA.

Choisir le canal à déplacer à l'aide des touches ◀▶▲▼ ou entrer directement son numéro par les touches **Numériques** de la télécommande. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection. Vous pouvez alors choisir le nouvel emplacement du canal à l'aide des touches ◀▶▲▼ ou des touches **Numériques** de la télécommande. Appuyez sur **OK** pour confirmer la nouvelle position du canal. Répétez l'opération pour tous les canaux que vous souhaitez déplacer. Pour enregistrer le nouvel ordre des canaux, appuyez sur la touche **JAUNE** (*Enregistrer*) ou **BLEUE** (*Sauvegarder et quitter*).



Remarque: L'ordre des canaux n'est modifié que dans la liste sélectionnée. Changer l'ordre des canaux dans une liste ne modifie pas l'ordre des canaux d'une autre liste. Par exemple, changer l'ordre dans la liste "Tous les canaux" ne modifiera pas celui de votre liste de préférences, et inversement.

5.1.2 Editer les favoris

Accédez à ce menu pour établir la liste de vos canaux favoris.

Sélectionnez les canaux à l'aide des touches ▲▼.

Sélectionnez le groupe où ajoutez le canal sélectionné à l'aide des touches ◀▶.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner/désélectionner un canal dans la liste favoris de votre choix.

Pour renommer une liste de favoris, appuyez sur la touche **ROUGE**, sélectionnez le groupe à renommer et appuyez sur **OK**. Le clavier s'affiche à l'écran. Pour effacer le nom du groupe, sélectionnez le symbole Retour arrière (◀) et appuyez sur **OK** ou appuyez sur la touche **ROUGE**. Pour entrer un nouveau nom, sélectionner les caractères avec les touches ◀▶▲▼ et appuyez sur **OK** pour saisir le caractère sélectionné. Appuyez sur la touche **BLEUE** pour enregistrer le nouveau nom ou sur la touche **EXIT** pour ignorer les changements.

Appuyez sur les touches **JAUNE** ou **BLEUE** pour sauvegarder la ou les listes, appuyez sur **EXIT** pour annuler

5.1.3 Editer les chaînes

Depuis ce menu, vous pouvez supprimer des canaux et verrouiller l'accès à certains canaux.

Supprimer

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour sélectionner le canal à supprimer. Pour désélectionner un canal, sélectionnez le et ré-appuyez sur la touche **ROUGE**. Le ou les canaux ne seront définitivement supprimés que lorsque vous aurez appuyé sur la touche **JAUNE** (*Enregistrer*) ou **BLEUE** (*Aauegarder et quitter*).



Attention: après appui sur ces touches, le ou les canaux sont supprimés de toutes les listes. Pour annuler l'opération de suppression, vous pouvez appuyer sur la touche **EXIT**. Le message "Voulez-vous enregistrer les données?" s'affiche. Appuyez sur **EXIT** pour annuler les changements ou sur **OK** pour les confirmer.



Remarque: la fonction supprimer ne concerne pas les chaînes disponibles avec la carte à puce insérée. Vous ne pouvez supprimer que les canaux dont le numéro est supérieur à 1000.

Verrouillage

Cette fonction permet de bloquer l'accès à certains canaux. Appuyez sur la touche **VERTE** pour verrouiller/déverrouiller les canaux de votre choix. Les canaux verrouillés sont repérés par un symbole "cadenas". Pour pouvoir regarder une

chaîne verrouillée, vous devrez saisir votre code PIN.
Le canal est verrouillé dans toutes les listes.

5.1.4 Sélection régionale

Ce menu vous permet de modifier votre choix de chaîne régionale. Le terminal affichera une liste de chaînes, qui proposent un décrochage régional. A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez le bouquet de votre choix et appuyez sur **OK** pour confirmer, ensuite à l'aide des touches ▲▼ sélectionnez la chaîne régionale de votre choix et appuyez sur **OK** pour confirmer. La chaîne nationale correspondante au bouquet de chaînes régionales est toujours la chaîne #1.

5.2 Installation

Le menu Installation renferme les sous-menus suivants:

«Installation rapide»	permet de mettre à jour rapidement la liste des chaînes disponibles par satellite avec la carte à puce insérée.
«Réglage des chaînes»	pour configurer les chaînes en clair d'ASTRA
«Réglage LNB»	permet de configurer la parabole.
«Contrôle parental»	permet de définir un code PIN et bloquer l'accès au menu et régler le niveau de moralité selon les codes CSA.
«Réglages Usine»	permet de réinitialiser le terminal tel qu'il était réglé en sortie d'usine

5.2.1 Installation rapide

Choisissez ce menu pour mettre à jour automatiquement la liste des chaînes disponibles par satellite avec la carte à puce.

5.2.2 Réglage des chaînes

Ce menu vous permet de configurer les chaînes en clair de satellite en différents modes.

Satellite:	indiquer le nom du satellite.
Type convertisseur:	Indiquez le type de convertisseur de fréquence utilisé. Pour changer les paramètres du convertisseur, appuyez sur OK après avoir mis en évidence cette rubrique. Pour plus de détails sur la configuration des convertisseurs, (voir régale LNB 5.2.3)
Répéteur:	mettre en évidence la rubrique et appuyer sur OK . La liste des répéteurs s'affiche sur la droite de l'écran. Vous pouvez utiliser un répéteur pour vérifier la puissance et la qualité de réception du signal. La liste des répéteurs renferme les dispositifs prédéfinis.

Tous les paramètres étant configurés, vous pouvez commencer la recherche de canaux.

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour configurer les chaînes en clair de tous les transpondeurs du satellite.



Remarque:

pendant la recherche de canaux, le terminal ne trouve et n'enregistre que les canaux en clair. La configuration de canaux cryptés ne figurant pas sur l'offre accessible grâce à la carte à puce est impossible.

5.2.3 Réglage LNB

Ce menu est destiné à configurer les paramètres de l'antenne.

«Type convertisseur»:	Sélectionnez le type de convertisseur à l'aide des touches ◀▶. Si vous choisissez le type "personnalisé", vous devez entrer dans la rubrique «Fréquences Basse» la fréquence de l'oscillateur local.
«Fréquences Basse»:	cette rubrique n'est disponible que si le type de convertisseur sélectionné est "personnalisé". Appuyez sur la touche OK et saisissez dans la fenêtre qui apparaît la valeur souhaitée à l'aide des touches Numériques .
«Bande 22kHz»:	cette rubrique n'est disponible que si le type de convertisseur sélectionné est autre que "universel". Sélectionnez la valeur désirée à l'aide des touches ◀▶. Réglez sur Auto pour que le terminal sélectionne automatiquement la bande en envoyant le signal de commande 22 kHz. Réglez sur ON pour que le terminal génère le signal de commande 22 kHz en continu, ou sur OFF pour désactiver le signal de commande.
«LNB power»:	Sélectionnez la valeur désirée à l'aide des touches ◀▶. Réglez sur Auto pour que le terminal alimente le convertisseur avec la puissance sélectionnée, ou sur OFF pour désactiver l'alimentation du convertisseur.
«Type de switch»:	pour sélectionner le type de commutateur présent sur votre réseau câblé. Sélectionnez "Aucun" s'il n'y a pas de commutateur sur votre réseau.
«Entrée du switch»:	indiquez le numéro de l'entrée à laquelle est connecté le convertisseur.

5.2.4 Contrôle parental

Dans ce menu, vous pouvez définir le niveau de moralité et activer/désactiver le verrouillage des menus et des chaînes et changer le code PIN du terminal.

«Niveau de moralité»:

Choisissez un groupe d'âges dans la liste proposée afin que le contrôle parental empêche vos enfants de regarder des programmes qui ne correspondent pas à leur tranche d'âge. Si le contenu du programme est destiné à une catégorie d'âge supérieure selon le CSA à celle qui est autorisée dans le terminal, il faudra entrer un code PIN avant de pouvoir accéder à l'émission en direct.

«Verrouillage du menu»:

quand cette option est activée, vous devez entrer un code PIN pour pouvoir accéder aux fonctions du menu principal. Vous pouvez ainsi empêcher que d'autres personnes que vous-même changent les réglages du terminal.

«Chaîne verrouillée»:

quand cette option est activée, vous devez entrer un code PIN pour pouvoir accéder à l'audio et à la vidéo des canaux verrouillés (pour savoir comment verrouiller les chaînes, voir le point 5.1.3, Modifier les canaux). Lorsque cette option est désactivée, vous n'avez pas à entrer de code PIN pour pouvoir accéder à l'audio et à la vidéo des canaux verrouillés.

Si vous souhaitez changer le code PIN il faut entrer le code PIN actuel, ensuite le nouveau code PIN à deux reprises. Appuyez sur la touche **JAUNE** ou **BLEUE** pour sauvegarder et sur **EXIT** pour annuler.

5.2.5 Réglage usine

Efface tous les paramètres utilisateur et les canaux installés. Le terminal redémarre avec le menu Assistant d'installation.

5.3 Préférences

Le menu «préférences» est composé les sous-menus suivants:

«Langues»

Permet de changer la langue pour le Menu à l'écran (OSD), l'audio et les sous-titres

«Sortie TV»

Permet de régler les paramètres vidéo et Audio du terminal selon votre TV

«Programmateur»

Permet de programmer le terminal effectue certaines actions automatiquement comme la mise en marche ou en veille à un moment souhaité.

«Réglage de l'heure»

Permet de régler l'heure et la date

«Affichage OSD»

permet de régler la durée d'affichage de la bannière d'information affichée à l'écran et la transparence du Menu

5.3.1 Langues

Sélectionne la langue du menu, de l'audio et des sous-titres.

Mettre en évidence la rubrique souhaitée à l'aide des touches ◀▶▲▼ et appuyez sur **OK** pour confirmer.

5.3.2 Sorties TV

Déplacez le curseur sur la rubrique souhaitée à l'aide des touches ◀▶▲▼ pour sélectionner la norme selon votre TV.

TV Standard

PAL ou SECAM

Aspect

4:3 ou 16:9

Format Vidéo

Letter-box ou Pan Scan

Mode Pétitel

CVBS ou RGB si vous n'utiliser la sortie YUV ou vous utiliser seulement la sortie pétitel il est recommandé de régler le terminal sur la position RGB pour obtenir une meilleure qualité d'image.

Son numérique

PCM ou Dolby Digital. Sélectionnez Dolby Digital si votre terminal est relié à un amplificateur Audio numérique ou par câble HDMI à une TV qui supporte le son Dolby Digital. Sélectionnez PCM si votre terminal n'est pas connecté à un amplificateur Audio numérique ou connecté par HDMI à une TV qui ne supporte pas le son Dolby Digital.

Mode de sortie HD

Sélectionnez la résolution supportée par votre TV. Si votre Terminal est relié à votre TV par câble HDMI.

Appuyez sur la touche **JAUNE** ou **BLEUE** pour sauvegarder et sur **EXIT** pour annuler.

5.3.3 Programmateur

Vous pouvez programmer l'horloge pour que le terminal effectue certaines actions comme la mise en marche ou en veille.

Bloc programme:

le sélectionner à l'aide des touches ◀▶.

Etat:

Activez ou désactivez l'horloge sélectionnée à l'aide des touches ◀▶. Lorsque l'horloge est activée, les autres options peuvent être sélectionnées.

Action:

Vous avez le choix entre :

«On»:

Le terminal se met en marche à la date et à l'heure indiquées.

«Durée»:

Le terminal se met en marche à la date et à l'heure indiquées, diffuse la chaîne et s'arrête au bout de la durée programmée.

«Arrêt»:

Le terminal s'arrête à la date et à l'heure indiquées.

<i>Cycle:</i>	Vous pouvez définir le cycle de l'action définie en mode horloge (1 fois, quotidien ou hebdomadaire).
<i>Date ou jour de début:</i>	Vous pouvez définir la date ou le jour de la semaine où débutera l'action programmée. Appuyez sur OK pour afficher le calendrier ou les jours de la semaine.
<i>Heure de début:</i>	Saisissez l'heure de début de l'action à l'aide des touches Numériques .
<i>Durée:</i>	A l'aide des touches Numériques , entrez la durée de visionnage de la chaîne quand le mode Horloge est réglé sur «Durée».
<i>Nom du canal:</i>	Appuyez sur la touche OK pour afficher la liste des canaux et à l'aide des touches de navigation , sélectionnez le canal à afficher lors du déclenchement programmé du terminal. Vous pouvez choisir entre télé et radio à l'aide de la touche TV/R .

Appuyez sur la touche **JAUNE** ou **BLEUE** pour sauvegarder ou sur **EXIT** pour annuler.

5.3.4 Réglage heure

Si l'organisme de radiodiffusion vous fournit le GMT, vous pouvez l'utiliser pour régler l'heure, ou bien le faire par vous-même. Si l'utilisation du GMT est sur **ON** et le fuseau horaire sur **AUTO**, l'heure est réglée automatiquement et votre terminal adoptera automatiquement les heures d'été et d'hiver. Si le fuseau horaire n'est pas sur GMT, vous devez définir le décalage par rapport au GMT et définir manuellement **ON** ou **OFF** pour l'heure d'été. Si l'utilisation du GMT est sur **OFF**, les rubriques Réglage de la date et Réglage de l'heure s'affichent pour que vous puissiez régler la date et l'heure manuellement.



Remarque: Lorsque l'utilisation du GMT est sur **OFF**, le réglage de la date et de l'heure disparaît en cas de coupure du terminal de l'alimentation secteur, et vous devez les régler à nouveau.

Affichage de l'heure: Sélectionnez «*Veille uniquement*» pour afficher l'heure sur la façade de l'appareil que lorsqu'il est en mode veille. Sélectionnez «*Toujours*» pour afficher l'heure sur la façade de l'appareil quel que soit le mode dans lequel il se trouve. Dans ce cas, le numéro de canal ne s'affiche pas sur la façade.

Appuyez sur la touche **JAUNE** ou **BLEUE** pour sauvegarder ou sur **EXIT** pour annuler.

5.3.5 Affichage de l'OSD

Réglez la durée de la bannière d'information (le temps d'affichage de la bannière à l'écran) et le niveau de transparence du menu, déplacer le curseur sur la rubrique souhaitée à l'aide des touches ◀▶▲▼ et confirmer par **OK**.

5.4 Carte à puce

Quand la carte est en place, vous pouvez accéder à ce menu pour obtenir les informations sur l'activation des droits de la carte, Régler le niveau de moralité et le code PIN.

«*Niveau de moralité*»: Un certain contenu de programme n'est pas prévu pour des enfants.

Choisissez un âge entre 0 et 15. Le niveau de moralité correspond à l'âge de l'enfant en diminuant de 3 ans. Par exemple vous avez un enfant de 6 ans, dans ce cas vous devez choisir 3 comme niveau de moralité. Si votre enfant a 10 ans – choisissez 7 comme niveau de moralité.

Boîte de message: Dans ce menu vous pouvez lire les messages qui sont envoyés par l'opérateur.

Modifier le code PIN: Permet de modifier le code Pin de la carte. Il faut saisir le code existant (ancien), puis entrer et confirmer le nouveau.

Consultation droit: Dans ce menu, vous pouvez vérifier l'adresse unique de votre carte à puce et vérifier le statut de vos droits.

Identification STB: L'information de ce menu pourrait être nécessaire quand vous appelez le centre d'appel. Vous pouvez obtenir, l'adresse unique de votre carte, la version du système inclus par Viaccess, le numéro de série de votre terminal, la version de logiciel et la version de chargeur installée dans votre terminal ainsi que la version du matériel.



Remarque: Le code Pin de la carte peut être différent de celui du terminal. Dans le menu Carte à puce, vous devez utiliser le code de la carte.

6.0 MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE LA LISTE DES CANAUX

Pour toujours avoir les dernières chaînes proposées, votre terminal peut mettre automatiquement à jour la liste des chaînes disponibles grâce à votre carte à puce lors du passage de la veille au mode marche. Le cas échéant, le terminal vous demande de confirmer la mise à jour, vous devez confirmer la mise à jour.

7.0 POUR REGARDER LA TÉLÉ OU ÉCOUTER LA RADIO

7.1 Guide des programmes (EPG)

L'EPG affiche le programme des émissions pour la chaîne en cours. La disponibilité de l'EPG dépend de l'organisme de diffusion; le guide peut donc ne pas être disponible pour toutes les chaînes.

En mode visualisation, appuyez sur le bouton **EPG**, le menu d'EPG apparaîtra.

L'écran de divisera en 3 parties principales: sur le côté gauche, vous trouverez - la liste des chaînes, sur le côté droit - la liste des programmes et en partie inférieure un texte qui fournit, une description courte, ainsi que l'heure de début et de fin du programme.

Choisir la chaîne dans la liste à l'aide des touches ▲▼.

Pour naviguer entre liste des chaînes et liste des programmes, utilisez les touches ◀▶.

Liste des programmes:

Choisir le programme à l'aide des touches ▲▼.

Sélectionner le jour suivant/précédent du programme à l'aide des touches **ROUGE/VERTE**.

Pour naviguer entre liste des chaînes et liste des programmes, utilisez les touches ◀▶.

La touche **JAUNE** permet d'afficher davantage d'informations sur l'émission.

Programmez l'horloge pour le programme sélectionné à l'aide de la touche **BLEUE**.

Dans les détails du programme:

Faire défiler les informations à l'aide des touches ▲▼.

Pour revenir à la liste des programmes, appuyez sur **EXIT**.

7.2 Bannières de zapping et d'information

La bannière de zapping s'affiche automatiquement chaque fois que vous changez de chaîne en mode normal. Elle renseigne sur le nom du satellite, la date et l'heure, le numéro de canal et le nom de l'émission en cours, le programme et sa date d'échéance ainsi que son niveau de moralité. La durée d'affichage de la bannière de zapping peut être modifiée dans le menu de «Préférences» sous menu «affichage de l'OSD»

Pour afficher la bannière d'information, appuyer sur **INFO**.

La bannière de zapping, renseigne également sur la prochaine émission et son programme, l'existence du sous-titrage et du télétexte sur la chaîne en cours, le mode son, l'existence du son numérique.

7.3 Liste des chaînes

Pour appeler à l'écran la liste des canaux en cours, appuyer sur **OK** en mode Visualisation.

Sélectionnez le canal à l'aide des touches ▲▼◀▶ et appuyer sur **OK** pour passer en mode Visualisation plein écran.

Tri alphabétique rapide

Appuyer sur la touche **ROUGE** (tri) pour trier les canaux dans l'ordre alphabétique. L'alphabet s'affiche sur la droite.

Sélectionnez la première lettre de la chaîne recherchée et appuyer sur **OK**.

7.4 Sélection de la langue Audio

Appuyez sur la touche **AUDIO** de la télécommande.

A l'aide des touches ▲▼, sélectionnez dans la liste la langue souhaitée pour le son. A l'aide des touches ◀▶, sélectionnez la voie pour le son: gauche, droite ou stéréo. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

7.5 Fonction télétexte

En mode Visualisation des chaînes, appuyez sur la touche **TEXTE**. Si le télétexte est disponible en plusieurs langues, sélectionnez la langue de votre choix dans la liste.

7.6 Fonction sous-titrage

En mode Visualisation des chaînes, appuyez sur la touche **SOUS-TITRE**. La liste des langues de sous-titrage disponibles s'affiche à l'écran.

Après sélection de la langue, apparaîtra l'information additionnelle montrée comme [N], [M], [DVB].

[N] signifie des sous-titres pour les personnes ayant une audition normale

[M] signifie des sous-titres pour les personnes sourdes ou ayant une audition faible

[DVB] signifie des sous-titres en format numérique. Ce type de sous-titres affiché sur l'écran utilise une police facilement lisible.

Sélectionner la langue à l'aide des touches ◀▶ et confirmer par **OK**. Pour désactiver le sous-titrage, choisir **OFF** dans la liste de langues.

7.7 Format Vidéo

Appuyez sur la touche **VF** de la télécommande.

A l'aide des touches ◀▶ sélectionner la rubrique que vous voulez modifier

Mode de sortie HD (résolution); Aspect; Format Vidéo

A l'aide des touches ▲▼, sélectionner votre choix. Appuyer sur **OK** pour confirmer la sélection.

A.1 DÉPANNAGE

Un dysfonctionnement du terminal peut avoir de multiples causes. Vérifiez l'appareil comme indiqué ci-dessous. S'il ne fonctionne toujours pas correctement après contrôle, contactez votre revendeur. Ne pas ouvrir le capot du terminal, cela peut être dangereux.

Symptôme	Cause	Recours
Les LED de la façade ne s'allument pas	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. L'interrupteur de la face arrière est en position OFF .	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise murale. Vérifiez que l'interrupteur de la face arrière est en position ON .
Pas d'image ou de son	Mauvais branchement de la sortie Audio/Vidéo du terminal au téléviseur. Son coupé. TV hors tension.	Branchez correctement la sortie A/V du terminal au téléviseur. Appuyez sur la touche SOURDINE . Allumez le téléviseur.
Pas d'image	Le terminal ne reçoit pas de signal. Valeurs incorrectes pour certains paramètres du tuner. Mauvaise orientation de la parabole.	Vérifiez le câble d'antenne; le remplacer ou resserrez sa connexion au terminal. Dans le menu Installation, régler correctement les valeurs des paramètres du tuner. Vérifiez la puissance du signal et orientez correctement la parabole.
La télécommande ne fonctionne pas	Il n'y a pas de piles dans la télécommande, ou les piles sont à plat.	Vérifiez que les piles soient correctement insérées dans la télécommande. Vérifiez les piles; si elles sont à plat, les remplacer.

A.2 SPÉCIFICATIONS

Syntoniseur

Frontal:	DVB-S/DVB-S2
Plage de fréquences d'entrée:	950 ~ 2150 MHz
Niveau d'entrée RF:	-65 ~ -25 dBm
Impédance de signal d'entrée:	75 Ohms ± 5 %
Protection contre les surcharges:	supérieur à 5 KV
Gamme d' acquisition du signal:	± 10 MHz from the nominal frequency passed to the front-end
Temps acquisition signal:	inferieur à 150 ms
AFC tracking range:	± 2 MHz
Return loss:	> 8 dB

Contrôle LNB

Puissance LNB polarisation Vertical:	12.5 ~ 14 V DC
Puissance LNB polarisation Horizontal:	17 ~ 19 V DC
Contrôle du cycle:	50 % ± 10 %
Contrôle de la répétition fréquence:	22 kHz ± 2 kHz
Contrôle de l'amplitude:	0.65 V + 0.25 V / -0.10 V
Contrôle du temps de transition:	10 µs ± 5 µs
Maximum charge courante:	400 mA, surcharge protégée
Version DiSeq:	1.0

Démodulateur DVB-S

Modulation:	QPSK
Roll Off:	0.35
Débit de symboles d'entrée:	2 ~ 45 Ms/s
Décodeur Reed Solomon:	118/204 octets
FEC:	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Démodulateur DVB-S2

Modulation:	QPSK ou 8PSK en CCM mode
Roll Off:	0.20, 0.25, 0.35
Pilots:	Management pilots
Débit de symboles d'entrée:	10 ~ 30 Ms/s
FEC:	1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

Sortie Vidéo

Format du flux:	MPEG-2 ISO/IEC 13818 (transport specification)
Niveau de Profile:	MPEG-2 MP@ML for MPEG-2 SD; MPEG-2 MP@HL for MPEG-2 HD; H.264/AVC MP@L3 for H.264/AVC SD; H.264 HP@L4 for H.264/AVC HD
Débit d'entrée:	Max. 60 Mbits/s
Résolution vidéo SD:	720 x 576i
Résolution vidéo HD:	1920 x 1080i; 1280 x 720p
Format:	4:3, 16:9
Aspect conversion:	Letter Box, Pan&Scan

Sortie Audio:

MPEG-1 Layer I/II, MPEG-1 Layer II, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC 2- chaîne/5.1 chaîne	
Decoding Dolby AC-3 for downmix to analogue outputs	
Decoding Dolby AC-3+ for downmix to analogue outputs	
Transcoding Dolby AC-3+ to Dolby AC-3 for digital outputs	
Taux d'échantillonnage:	32, 44.1, 48 kHz
Modes Audio:	Stéréo

Système et mémoire

Processeur:	STi7101 @ 266 MHz
Mémoire flash:	8 MBytes
DDR SRAM:	128 MBytes

Connecteurs

SAT IN (IEC 60169-24 type)	
SAT OUT (IEC 60169-24 type)	
1 HDMI v1.3C (avec HDCP)	
Sortie YUV 3 RCA (Y, Pb, Pr)	
2 péritel TV (RGB, CVBS) / magnétoscope (CVBS)	
3 RCA (Vidéo, Audio gauche & droite)	
S/PDIF:	sortie coaxiale
Interrupteur séparé.	

Caractéristiques générales

Plage de tensions d'entrée:	100 ~ 240 V ca 50/60 Hz
Puissance absorbée:	25 W maxi
Température de fonctionnement:	0 ~ +40 °C
Température de stockage:	-10 ~ +50 °C
Humidité:	10 ~ 85 % d'humidité relative, sans condensation
Dimensions (L x P x H), en mm:	280 x 230 x 58
Poids:	1.75 kg



Le terminal est conforme à la norme EN 60065.

STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables
CE 2004/108/EEC et 73/23EEC
RoHS 2002/95EEC

Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continus, les spécificités techniques, le design et l'apparence du produit peuvent changer. ASTRA est une marque déposée de SES ASTRA, TNTSAT est une marque de CANALSAT, Viacess est une marque de Viacess, tous les autres produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2009. Tous droits réservés. 08/2009